

Hướng dẫn sử dụng

Tủ lạnh

Không đóng tuyết

Model

HR4N7522DS	HR4N7522DSDXVN
HR4N7522DSXTH	HR4N7522DSXID
HR4N7522DSXMY	HR4N7522DSXAE
HR4N7522DSXSG	HR4N7522DSXKH



Xin chân thành cảm ơn quý khách đã mua tủ lạnh Hitachi. Trước khi lắp đặt và sử dụng, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để biết cách sử dụng đúng.

Công tác bảo dưỡng chỉ được thực hiện bởi nhân viên bảo dưỡng được đào tạo bài bản.

HITACHI

Mục lục

Chuẩn bị sử dụng

Cảnh báo và thận trọng nhằm đảm bảo an toàn.....	2
▪ Chuẩn bị trước khi sử dụng.....	4
▪ Lắp đặt.....	4
▪ Bắt đầu.....	4
▪ Bảo quản thực phẩm	4
Vị trí bảo quản thực phẩm.....	4

Lắp đặt

Yêu cầu không gian.....	5
Cân bằng thiết bị.....	5
Căn chỉnh cửa cấp.....	5
Khối cao su.....	6
Xác định vị trí.....	7
Đấu nối điện.....	7

Vận hành

Cách sử dụng Bảng điều khiển.	5
▪ Tên và chức năng hiển thị.....	5
▪ Điều kiện vận hành.....	5
▪ Cài đặt nhiệt độ và chức năng.	6
▪ Báo động mở cửa.....	7
Vùng đa nhiệt độ	7

Sử dụng hàng ngày

Sử dụng lần đầu.....	12
Sử dụng hàng ngày.....	12
Khuyến nghị cài đặt nhiệt độ.....	13
Tác động đến việc bảo quản thực phẩm	13
Phụ kiện.....	15
Gợi ý và lời khuyên hữu ích.....	15
Gợi ý bảo quản thực phẩm đông lạnh.	15
Mẹo bảo quản thực phẩm tươi sống....	15
Vệ sinh.....	16
Mô tả rã đông (Không đóng tuyết).....	16

Bảo dưỡng

Xử lý sự cố	17
--------------------	-----------

Chỉ sử dụng trong gia đình

R600

Môi chất lạnh

Cảnh báo và Thận trọng nhằm đảm bảo An toàn

Để tránh gây hại cho người dùng, người khác hoặc thiệt hại cho tài sản, vui lòng đọc và làm theo các cảnh báo và thận trọng dưới đây và những khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng này.

Các cảnh báo và thận trọng sau đây được phân loại theo mức độ nguy hiểm hoặc thiệt hại có thể xảy ra do bỏ qua các hướng dẫn.

 CẢNH BÁO	Chỉ dẫn bằng hình ảnh này biểu thị “Có khả năng cao xảy ra chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong nếu bỏ qua”
 THẬN TRỌNG	Chỉ dẫn bằng hình ảnh này biểu thị “Có khả năng cao xảy ra chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong nếu bỏ qua”

- Tủ lạnh này sử dụng môi chất lạnh dễ cháy. Cột biểu tượng bên dưới nêu các biện pháp thận trọng đối với môi chất lạnh dễ cháy.

Các ký hiệu dưới đây là ví dụ	
	Ký hiệu này là dấu hiệu cảnh báo.
	Ký hiệu này biểu thị “bị cấm”.
	Ký hiệu này biểu thị “cần thiết”.



Biểu tượng này biểu thị các biện pháp thận trọng đối với môi chất lạnh dễ cháy.

CẢNH BÁO

Khi lắp đặt... Để tránh hỏa hoạn, điện giật và thương tích.

- Không lắp đặt tủ lạnh ở nơi có thể tiếp xúc với nước.
- Không lắp đặt tủ lạnh ở nơi có mưa.
 - Điều này có thể làm giảm khả năng cách điện và gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Nối đất tủ lạnh để tránh bị điện giật và gây nhiễu tiếng ồn. Luôn nối đất tủ lạnh này và lắp cầu dao chống rò rỉ đất khi sử dụng tủ ở nơi có độ ẩm cao. (Vui lòng liên hệ với đại lý bán lẻ hoặc Trung tâm Bảo hành Hitachi.)

Dây nguồn và phích cắm điện... Để tránh cháy, điện giật.

- Không nối ổ cắm trên tường có công suất điện nhỏ hơn tủ lạnh. Ngoài ra, không sử dụng các nguồn điện không phải điện áp định mức.
- Nếu dùng chung nguồn điện với các thiết bị khác, sử dụng bộ đổi nguồn kép hoặc đa điểm.
- Không bố trí nhiều ổ cắm di động hoặc nguồn điện di động ở phía sau thiết bị.
- Không sử dụng phích cắm điện hoặc ổ cắm điện bị hư hỏng hoặc lỏng lẻo. Điều này có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không cắt, uốn, gấp dây điện để tránh cháy nổ và điện giật.
- Khi định vị thiết bị, đảm bảo dây nguồn không bị kẹt hoặc hư hỏng.
- Đảm bảo rút phích cắm điện trước khi bảo dưỡng tủ lạnh.
 - Đảm bảo cắm phích cắm để rút phích cắm.
- Nối chắc chắn phích cắm điện với ổ cắm điện có dây chạy xuống.
- Kết nối phích cắm điện với dây điện đang chạy lên có thể tạo lực căng lên dây điện và gây đứt mạch hoặc quá nhiệt, điều này có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Nối phích cắm điện không hoàn chỉnh có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn do nhiệt.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý bảo dưỡng của nhà sản xuất hoặc những người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.
- Lau sạch bụi trên phích cắm điện thường xuyên bằng vải khô.
 - Rút phích cắm điện và lau bằng vải khô.
 - Hỏng cách điện do ẩm hoặc khi bụi tích tụ trên phích cắm điện có thể gây cháy.
- Không cắm hoặc rút phích cắm điện khi tay ướt.

Trong quá trình sử dụng hàng ngày... Để tránh cháy nổ, chập điện.


- Không làm văng nước lên hoặc bên trong tủ lạnh.
 - Việc này có thể làm giảm khả năng cách điện gây điện giật hoặc hỏa hoạn.
 - Việc này cũng có thể gây ra rò rỉ gas do rỉ đường ống.
- Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm trẻ nhỏ) bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị.
- Không treo trên cửa hoặc bước lên các ngăn khác nhau.
 - Thường tích có thể xảy ra do tủ lạnh bị đổ hoặc tay bị kẹt vào cửa.
- Không xâm nhập vào trong tủ lạnh.
- Không tự ý tháo rời, sửa chữa hoặc thay đổi tủ lạnh.
 - Vui lòng liên hệ với đại lý bán lẻ hoặc Trung tâm Bảo hành Hitachi nếu cần sửa chữa.
- Không thể bảo quản ête, khí propan lỏng, dung môi, bình xịt, v.v. để bay hơi trong tủ lạnh này.
 - Không lưu trữ bất cứ thứ gì đang tạo ra nhiệt hoặc tia lửa bên trong tủ lạnh.
- Không đặt bình chứa nước hoặc vật lạ lên nóc tủ lạnh.
 - Việc mở và đóng cửa, v.v... có thể khiến các vật dụng trên nóc tủ lạnh rơi xuống, dẫn đến thương tích.

⚠ CẢNH BÁO



■ Không làm hỏng mạch môi chất lạnh.

- Nếu xảy ra hư hỏng ống dẫn môi chất lạnh, hãy tránh xa tủ lạnh và tránh sử dụng lửa và các thiết bị điện.
- Và, mở cửa sổ để thông gió và liên hệ với đại lý bán lẻ hoặc Trung tâm Bảo hành Hitachi.



■ Thuốc, hóa chất, chất nghiền cứu, thí nghiệm không nên bảo quản trong tủ lạnh.

- Các chất đòi hỏi điều kiện chính xác để lưu trữ không được lưu trữ trong tủ lạnh gia dụng.



■ Không sử dụng các thiết bị điện bên trong các ngăn bảo quản thực phẩm của thiết bị, trừ khi chúng thuộc loại được nhà sản xuất khuyến nghị.



■ Trong trường hợp rò rỉ khí dễ cháy, không chạm vào tủ lạnh và mở cửa sổ để thông gió.

- Tia lửa điện từ các điểm tiếp xúc điện như công tắc cửa có thể gây cháy nổ gây hỏa hoạn hoặc cháy nổ.



■ Không sử dụng tủ lạnh trong môi trường khí dễ cháy.



■ Không tác động lên cửa hoặc kệ kính.

- Chúng được làm bằng kính cường lực, tuy nhiên, tác động quá mạnh có thể dẫn đến vỡ và gây nguy hiểm.



■ Nếu bạn thấy tủ lạnh có vấn đề gì đó, hãy lập tức rút phích cắm và liên hệ với đại lý bán lẻ hoặc Trung tâm Bảo hành Hitachi.



Khi thải bỏ tủ lạnh

■ Khi thải bỏ tủ lạnh, hãy tháo các miếng đệm cửa.

- Để tránh nguy cơ trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ bị mắc kẹt bên trong.



■ Thuốc, hóa chất, chất nghiền cứu, thí nghiệm không nên bảo quản trong tủ lạnh.

- Các chất đòi hỏi điều kiện chính xác để lưu trữ không được lưu trữ trong tủ lạnh gia dụng.



■ Không sử dụng các thiết bị cơ khí hoặc các phương tiện khác để đẩy nhanh quá trình rửa đông, ngoài cách thức khuyến nghị của nhà sản xuất.



■ Trẻ nhỏ phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.

- Trẻ nhỏ vào bên trong có thể không ra được.



■ Trẻ nhỏ không được làm sạch và bảo trì nếu không có người giám sát.

■ Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ nhỏ từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu mối nguy hiểm liên quan.

■ Trẻ nhỏ không được nghịch thiết bị.

■ Giữ các lỗ thông gió trong vỏ thiết bị hoặc cấu trúc tích hợp không bị tắc nghẽn.



■ Thực hiện theo các hướng dẫn của khu vực của bạn khi thải bỏ.

- Tủ lạnh này sử dụng R-600a cho môi chất lạnh và cyclopentane cho chất tạo khí của lớp cách nhiệt urethane.

⚠ THẬN TRỌNG

Trong quá trình sử dụng hàng ngày... Để tránh bệnh tật và chấn thương



■ Không đặt mạnh chai lọ, v.v. vào các học cửa.

- Điều này có thể khiến chai rơi xuống hoặc học cửa bị bung ra.



■ Không bảo quản thực phẩm có mùi hoặc thực phẩm bị biến đổi màu sắc bất thường.

- Việc này có thể gây ra bệnh tật.



■ Thực phẩm và hộp đựng bên trong ngăn đông không được chạm vào bằng tay ướt.

- Điều này có thể gây thương tích do băng. (Đặc biệt là trong trường hợp các vật dụng kim loại.)



■ Không giữ phần trên, dưới và bên của cửa khi đóng chúng.

- Điều này có thể khiến ngón tay của bạn bị kẹt vào cạnh cửa.



■ Nếu có người khác đang sử dụng tủ lạnh, không được mở cửa.

- Ngón tay có thể bị kẹt trong khoảng trống giữa các cửa và có thể gây thương tích.



Khi di chuyển, mang vác... Để tránh làm hư hỏng, làm ướt, làm bẩn sàn nhà, tránh bị thương.



■ Sử dụng tay cầm khi vác tủ lạnh.

- Chỉ cầm tay cầm. Nếu giữ tay nắm cửa, tay có thể trượt và có thể gây thương tích.



- Khiêng tủ lạnh bởi ít nhất 4 người để đảm bảo an toàn.

- Vác tủ lạnh với các cửa hướng lên trên.



■ Trước khi vác tủ lạnh.

1. Lấy tất cả thực phẩm và đá viên ra ngoài.
2. Trải một tấm vải hoặc tấm bảo vệ để bảo vệ sàn khỏi bị hư hại và hứng nước còn lại tràn ra từ tủ lạnh.
3. Đặt một miếng vải cũ lớn bên dưới, nghiêng tủ lạnh về phía sau để thoát nước.
4. Cuối cùng vác tủ lạnh với các cửa hướng lên trên.

■ Dán chặt cửa bằng băng dính để chúng không bị bung ra

■ Nếu vận chuyển trong xe, đề lên mặt tủ lạnh. Điều này có thể làm hỏng máy nén.

Khi cần thay thế đèn (LED).




■ Khi cần thay bóng đèn (LED), vui lòng liên hệ với Trung tâm Bảo hành Hitachi.



■ Không để thực phẩm nhô ra khỏi mép trước của mỗi kệ.

- Cửa có thể không được đóng đúng cách hoặc học cửa có thể rơi xuống. Chấn thương có thể xảy ra do các vật dụng như chai lọ rơi trúng chân bạn.



■ Không bảo quản chai thủy tinh trong ngăn đông tủ lạnh.

- Chai có thể bị vỡ do đóng băng bên trong và gây thương tích.



■ Không sờ tay vào mặt đế của tủ lạnh.

- Khi vệ sinh, đặt tay gần bề mặt đế của tủ lạnh có thể gây thương tích cho các tấm kim loại mỏng.



■ Đảm bảo giữ chắc tay cầm để mở hoặc đóng cửa.

- Không được để chân quá gần khi mở cửa tủ lạnh.



■ Khi mở cửa, chân có thể bị va đập dẫn đến bị thương.



■ Không sử dụng tay nắm cửa khi vác tủ lạnh.

- Tuyệt đối không sử dụng tay cầm để treo lên bằng pa lăng xích hoặc các loại máy tương tự.





■ Trên sàn để bị trượt, không di chuyển tủ lạnh bằng bánh xe của tủ lạnh.

- Bánh xe có thể làm xước sàn nhà.

- Đối với sàn dễ bị trượt, hãy trải một tấm thảm bảo vệ, v.v..

Cẩn thận

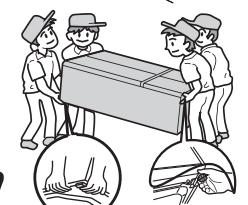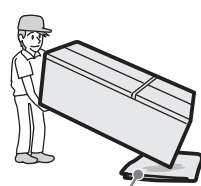


Chẳng hạn như vải cũ

Chuẩn bị trước khi sử dụng

1

Lắp đặt


- 1) Lắp đặt trên sàn cứng và bằng phẳng.
- 2) Vui lòng sử dụng tủ lạnh này trong khoảng nhiệt độ phòng từ 10°C đến 43°C. Có thể không đạt đủ hiệu suất nếu nhiệt độ phòng quá thấp hoặc quá cao.
- 3) Không lắp đặt tủ lạnh ở nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc nguồn nhiệt khác.
- 4) Lắp đặt trong môi trường khô ráo hoặc có thông gió.
- 5) Tủ lạnh cần có đủ không gian thông gió xung quanh tủ để có hiệu suất làm mát hiệu quả. Cần có khoảng trống ít nhất 50 mm phía trên, 50 mm phía sau và 70 mm ở cả hai bên để lưu thông không khí thích hợp.
- 6) Nối đất tủ lạnh để tránh bị điện giật và nhiễu tiếng ồn. Luôn nối đất tủ lạnh này khi sử dụng ở nơi có độ ẩm hoặc độ ẩm cao. (Vui lòng tham khảo ý kiến đại lý bán lẻ hoặc Trung tâm Bảo hành Hitachi).
- 7) Điều chỉnh các chân điều chỉnh để giữ cho cửa tủ lạnh bên trái/phải cân bằng.
 - Nếu không điều chỉnh các chân, chiều cao của cửa có thể không cân bằng hoặc có thể có rung động hoặc tiếng ồn bất thường tùy thuộc vào điều kiện sàn. Làm theo hướng dẫn dưới đây.
 - Xoay các chân có thể điều chỉnh cho đến khi chúng chạm chắc vào sàn.

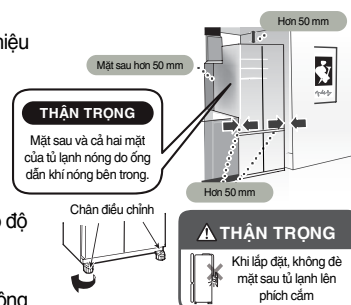

2

Bắt đầu

- 1) Sau khi vận chuyển: Nếu Tủ lạnh đã được giữ ở vị trí nằm ngang hơn 10 phút để vận chuyển hoặc bất kỳ lý do nào khác, tủ lạnh nên được đặt thẳng đứng trong hơn 1 giờ trước khi cắm điện.
- 2) Vệ sinh bên trong tủ lạnh. Lau bề mặt nhẹ nhàng bằng vải mềm.
- 3) Cắm phích tủ lạnh vào ổ cắm điện chuyên dụng trên tường. Tủ lạnh có thể được kết nối với ổ cắm ngay sau khi được lắp đặt. Chắc chắn sử dụng với điện áp định mức và ổ cắm điện chuyên dụng.
- 4) Máy nén sẽ bắt đầu chạy sau khoảng 30 giây, nếu bên trong không lạnh.
- 5) Để đủ thời gian đủ nguội trước khi bảo quản thực phẩm. Có thể mất khoảng 4 giờ để hạ nhiệt hoàn toàn và thậm chí có thể mất khoảng 24 giờ khi nhiệt độ xung quanh cao.
- 6) Mở cửa trong thời gian dài có thể làm tăng đáng kể nhiệt độ trong các ngăn của thiết bị.

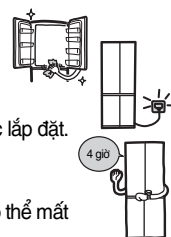


3

Bảo quản thực phẩm

- 1) Giữ đủ khoảng cách giữa các thực phẩm. Một số thực phẩm được đặt quá gần nhau có thể cản trở luồng không khí lạnh.
- 2) Để thức ăn đủ nguội trước khi cho vào tủ lạnh. Cho thức ăn còn nóng vào tủ lạnh sẽ làm tăng nhiệt độ bên trong và lãng phí điện.
- 3) Không chặn lỗ thoát hơi lạnh. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến luồng không khí lạnh và có thể không giữ nhiệt độ bên trong đồng đều. Hơn nữa, nó có thể dẫn đến thực phẩm gần lỗ thông hơi bị đóng băng.
- 4) Sử dụng màng bọc thực phẩm hoặc hộp đậy kín để thực phẩm không bị khô hoặc chuyển mùi.
- 5) Bảo quản thịt và cá sống trong các hộp đựng phù hợp trong tủ lạnh, để thịt và cá không tiếp xúc hoặc nhỏ giọt vào thực phẩm khác.



Vị trí bảo quản thực phẩm

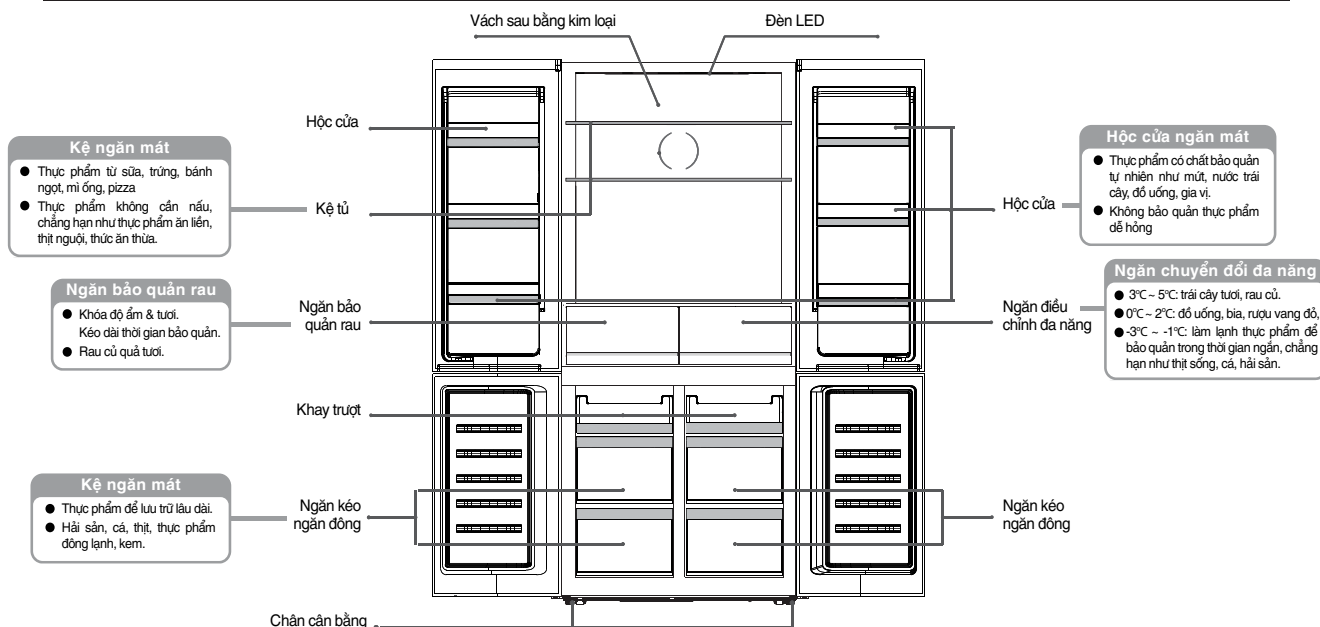



LƯU Ý

Hình minh họa chỉ là gợi ý, vui lòng xem thiết bị để biết cụ thể.

Lắp đặt

Yêu cầu không gian


- Giữ đủ khoảng trống cho cửa.

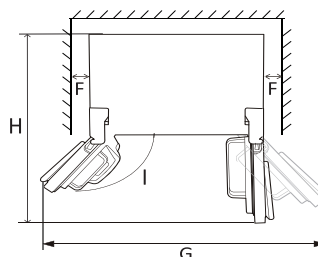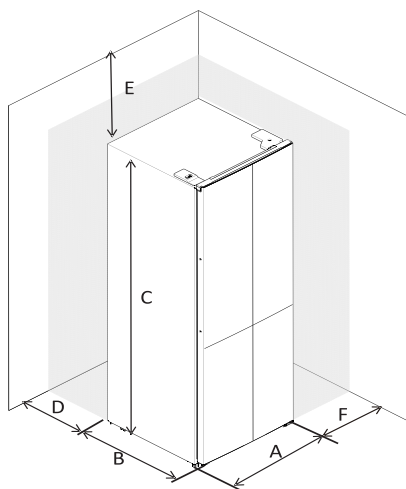

A	790
B	740
C	1800
D	tối thiểu=50
E	tối thiểu=50
F	tối thiểu=50
G	1580
H	1530
I	135°

Cân bằng thiết bị

Để thực hiện việc này, hãy điều chỉnh hai chân cân bằng ở phía trước thiết bị.

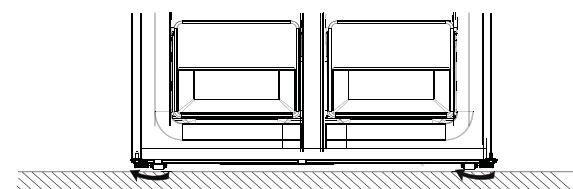

- Cân bằng và cố định tủ lạnh bằng chân điều chỉnh.
- Xoay chân theo chiều kim đồng hồ để nâng cao bằng tay.
- Xoay chân ngược chiều kim đồng hồ để hạ chân xuống bằng tay.


Căn chỉnh cửa

Sau khi vận chuyển hoặc khay cánh tủ được chất đầy thức ăn hoặc đồ uống, hai cửa trên có thể không cân bằng. Có 3 vòng đệm loại C dùng để điều chỉnh cửa. Vui lòng làm theo quy trình dưới đây để căn chỉnh cửa.



1. Trước khi kiểm tra căn chỉnh các cửa, vui lòng đảm bảo rằng thiết bị được đặt ở vị trí cân bằng.
2. Nếu mặt trên của hai cửa trên trông không thẳng hàng, vui lòng nhắc nhẹ cửa dưới và lắp vòng đệm loại C bằng kẹp giữa đáy cửa và bản lề giữa.

Lắp đặt

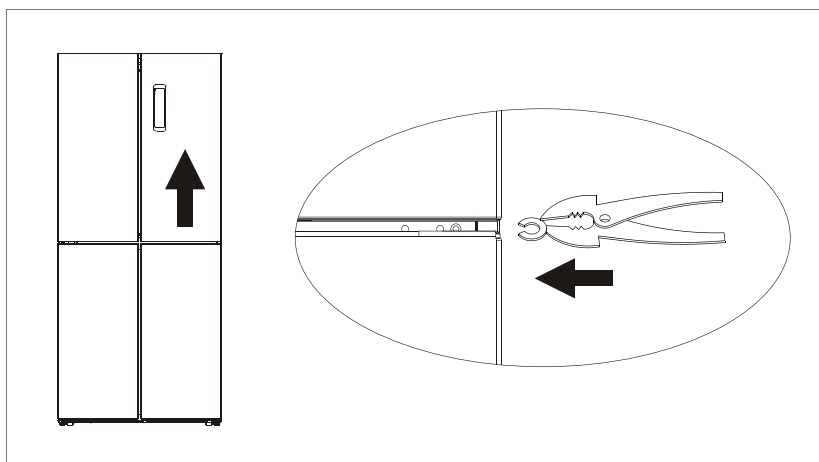

⚠ CẢNH BÁO


Hãy cẩn thận để tránh ngón tay bị kẹp vào cửa. Vui lòng sử dụng công cụ.

⚠ CẢNH BÁO


Vui lòng để vòng đệm loại C cách xa trẻ nhỏ để tránh trẻ nuốt phải.
Chúng là những chi tiết nhỏ.

Khối cao su


Có một khối cao su trên mỗi cửa. Chúng hoạt động như lò xo để giảm tác động khi cửa đóng lại.

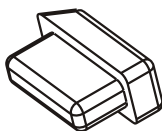

Vui lòng không kéo các khối cao su. Nếu chúng không có ở cửa, vui lòng lấy một cái từ túi phụ và nhét vào lỗ cửa.

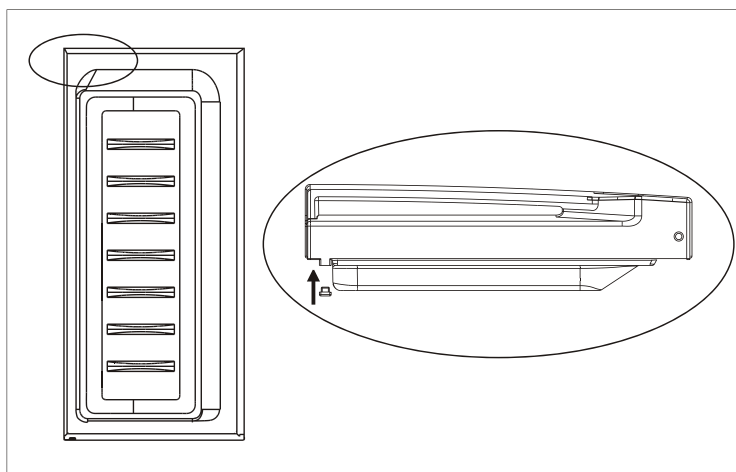

Lắp đặt

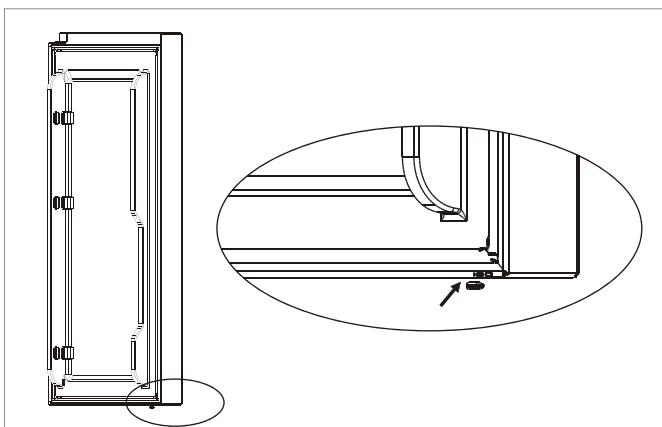

⚠ CẢNH BÁO

Vui lòng giữ các khối cao su cách xa trẻ nhỏ để tránh chúng bị trẻ nuốt phải.
Chúng là những chi tiết nhỏ.

Xác định vị trí

Lắp đặt thiết bị này ở vị trí có nhiệt độ môi trường xung quanh tương ứng với loại khí hậu được ghi trên bảng thông số của thiết bị:

cho các thiết bị làm lạnh phù hợp với kiểu khí hậu:

- phạm vi nhiệt độ: thiết bị làm lạnh này được thiết kế để sử dụng ở nhiệt độ môi trường trong khoảng từ 10°C đến 32°C; (SN)
- vùng ôn đới: thiết bị làm lạnh này được thiết kế để sử dụng ở nhiệt độ môi trường trong khoảng từ 16°C đến 32°C; (N)
- vùng cận nhiệt đới: thiết bị làm lạnh này được thiết kế để sử dụng ở nhiệt độ môi trường trong khoảng từ 16°C đến 38°C; (ST)
- vùng nhiệt đới: thiết bị làm lạnh này được thiết kế để sử dụng ở nhiệt độ môi trường trong khoảng từ 16°C đến 43°C; (T)

Vị trí

Nên lắp đặt thiết bị cách xa các nguồn nhiệt như bộ tản nhiệt, nồi hơi, ánh nắng trực tiếp, v.v. Đảm bảo rằng không khí có thể lưu thông tự do xung quanh mặt sau của tủ. Để đảm bảo hiệu suất tốt nhất, nếu thiết bị được đặt bên dưới bộ phận treo tường, thì khoảng cách tối thiểu giữa đỉnh của tủ và bộ phận treo tường ít nhất phải là 50 mm. Tuy nhiên, lý tưởng nhất là không nên đặt thiết bị bên dưới các thiết bị treo tường. Cân bằng chính xác được đảm bảo bằng một hoặc nhiều chân có thể điều chỉnh ở chân tủ.

Thiết bị làm lạnh này không được thiết kế để sử dụng như một thiết bị tích hợp.

⚠ CẢNH BÁO

Phải có khả năng ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện lưới;
do đó, phích cắm phải dễ tiếp cận sau khi lắp đặt

Dấu nối điện

Trước khi cắm điện, hãy đảm bảo rằng điện áp và tần số hiển thị trên bảng định mức tương ứng với nguồn điện sinh hoạt của bạn. Thiết bị phải được nối đất. Phích cắm cấp nguồn được cung cấp với một tiếp điểm cho mục đích này. Nếu ổ cắm điện gia dụng không được nối đất, hãy kết nối thiết bị với một dây nối đất riêng phù hợp với các quy định hiện hành, tham khảo ý kiến của thợ điện có trình độ.


Nhà sản xuất từ chối mọi trách nhiệm nếu không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn nêu trên.

Thiết bị này tuân thủ chỉ thị E.E.C.

Cách sử dụng Bảng điều khiển

1

Tên và chức năng hiển thị

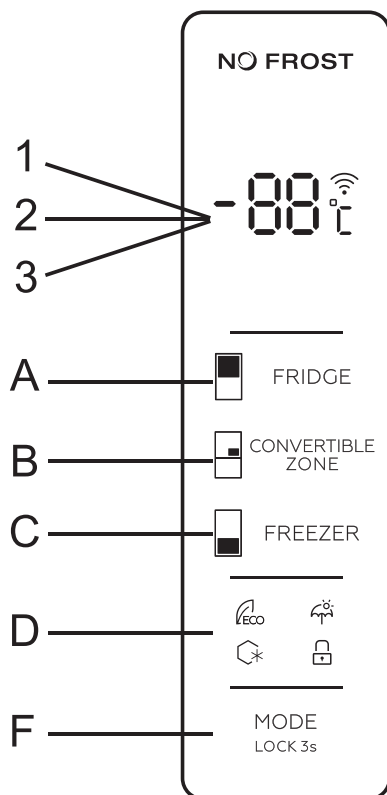

1.1 VẬN HÀNH CHÍNH

- A. Cài đặt nhiệt độ Ngăn mát
- B. Cài đặt nhiệt độ Ngăn chuyển đổi đa năng
- C. Cài đặt nhiệt độ Ngăn đông
- D. Cài đặt chế độ (Chế độ tiết kiệm năng lượng - Chế độ đi vắng - Cấp đông nhanh)
- F. Cài đặt Khóa/Mở khóa

1.2 MÀN HÌNH LED

- 1. Nhiệt độ Ngăn mát
- 2. Nhiệt độ Ngăn đông
- 3. Nhiệt độ Ngăn chuyển đổi đa năng

2

Điều kiện vận hành

a. Bảng điều khiển sáng 100% trong 3 giây, hoạt động chính xác theo cài đặt (chế độ và nhiệt độ) trước khi tắt nguồn. Hệ thống sẽ tự động khóa sau 25 giây kể từ thao tác phím cuối cùng. Sau khi khóa, đèn của bảng điều khiển sẽ tắt sau 120 giây kể từ lần thao tác phím cuối cùng.

b. Nhiệt độ Ngăn mát/Ngăn đông/Ngăn chuyển đổi đa năng sẽ được hiển thị riêng bằng cách cài đặt nhiệt độ từng ngăn.

2.1 HIỂN THỊ

2.1.1 Bảng điều khiển sẽ sáng trong 2 phút sau khi cửa Ngăn lạnh hoặc Ngăn đông được mở ra (tín hiệu cửa được tiếp nhận tại một thời điểm)

2.1.2 Bảng điều khiển sẽ sáng lên bởi bất kỳ thao tác phím nào trong khi đèn sẽ tắt 2 phút sau thao tác cuối cùng.

2.1.3 Hiển thị trong khi hoạt động bình thường

Màn hình hiển thị nhiệt độ của Ngăn mát: Cho biết nhiệt độ cài đặt hiện tại.

Màn hình hiển thị nhiệt độ của Ngăn đông: Cho biết nhiệt độ cài đặt hiện tại.

Hiển thị nhiệt độ của Ngăn chuyển đổi đa năng: Cho biết nhiệt độ cài đặt hiện tại.

Cách sử dụng Bảng điều khiển

3

Cài đặt nhiệt độ và chức năng

3.1 KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ CỦA NGĂN MÁT

Kiểm soát nhiệt độ của Ngăn mát:

Phím này có thể sử dụng được ở cả Chế độ do người dùng xác định cũng như Cấp đông nhanh. Sau khi nhập giá trị kiểm soát nhiệt độ của ngăn mát, phím này sẽ nhấp nháy. Bằng cách chạm vào phím liên tiếp, nhiệt độ sẽ thay đổi theo chu kỳ “2°C, 3°C, 4°C, 5°C, 6°C, 7°C, 8°C”, sau đó nhấp nháy trong 5 giây nghĩa là việc lựa chọn nhiệt độ đã được thiết lập.

3.2 KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ CỦA NGĂN ĐÔNG

Kiểm soát nhiệt độ của Ngăn đông: Phím này có thể sử dụng được ở cả Chế độ do người dùng xác định cũng như Chế độ đi vắng. Sau khi nhập giá trị kiểm soát nhiệt độ của ngăn đông, phím sẽ nhấp nháy. Bằng cách chạm vào phím liên tiếp, nhiệt độ sẽ thay đổi theo chu kỳ “-14°C, -15°C, -16°C, -17°C, -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C”, sau đó nhấp nháy trong 5 giây nghĩa là việc lựa chọn nhiệt độ đã được thiết lập.

3.3 KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ CỦA NGĂN CHUYỂN ĐỔI ĐA NĂNG

Kiểm soát nhiệt độ của Ngăn chuyển đổi đa năng:

Phím này có thể thực hiện được ở cả Chế độ do người dùng xác định cũng như các kiểu máy khác. Sau khi nhập giá trị kiểm soát nhiệt độ của Ngăn chuyển đổi đa năng, phím này sẽ nhấp nháy. Bằng cách chạm vào phím liên tục, nhiệt độ sẽ thay đổi theo chu kỳ “5°C, 4°C, 3°C, 2°C, 1°C, 0°C, -1°C, -2°C, -3°C”, sau đó nhấp nháy trong 5 giây nghĩa là việc lựa chọn nhiệt độ đã được thiết lập.

3.4 CHẾ ĐỘ/KHÓA/MỞ KHÓA

a. Bằng cách chạm liên tiếp vào phím này, chế độ vận hành của tủ lạnh sẽ thay đổi theo chu kỳ “Chế độ tiết kiệm năng lượng - Chế độ đi vắng - Cấp đông nhanh - Chế độ do người dùng xác định. Nhấp nháy 5 giây có nghĩa là việc lựa chọn nhiệt độ đã ổn định.

b. Nhấn một lúc lâu để Vào / Thoát khỏi Chế độ khóa

Mở khóa: Nhấn trong 3 giây ở chế độ khóa, tất cả các phím sẽ được mở khóa sau tiếng bíp.

Khóa: Nhấn 3 giây ở chế độ mở khóa, tất cả các phím sẽ bị khóa sau tiếng bíp.

3.5 NHẤN NÚT

Tiếng bíp ngắn sau mỗi lần nhấn nút

Tất cả các nút sẽ chỉ có hiệu lực ở chế độ mở khóa.

3.6 KHÓA CHỨC NĂNG

Không có thao tác nào trong 25 giây sẽ tự động khóa màn hình.

3.7 CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Nhấn chế độ để chọn Chế độ tiết kiệm năng lượng, biểu tượng ECO tiếp tục sáng sau 5 giây nhấp nháy. Cố định nhiệt độ 6°C trong ngăn mát và -16°C trong Ngăn đông ở Chế độ tiết kiệm năng lượng. Nút “Freezer” & “Fridge” không hoạt động trong khi biểu tượng ECO sẽ nhấp nháy ba lần trong cảnh báo. Nhiệt độ của ngăn chuyển đổi có thể được điều chỉnh tự do bằng thao tác cài đặt nhiệt độ vùng chuyển đổi.

Chế độ tiết kiệm năng lượng:

Chọn chế độ, thoát khỏi Chế độ tiết kiệm năng lượng sau 5 giây, vào chế độ đã chọn.

Cách sử dụng Bảng điều khiển

3

Cài đặt nhiệt độ và chức năng

3.8 CHẾ ĐỘ ĐI VẮNG

Nhấn chế độ để chọn Chế độ đi vắng, biểu tượng sẽ sáng sau 5 giây nhấp nháy, vào chế độ ngày nghỉ. Nhiệt độ cố định 17 °C trong ngăn mát, nút “fridge” không hoạt động trong khi biểu tượng Ngày lễ nhấp nháy ba lần để báo động.

Nhiệt độ ngăn đông và ngăn chuyển đổi có thể tùy ý điều chỉnh.

Thoát Chế độ đi vắng:

Chọn chế độ, thoát khỏi Chế độ đi vắng sau 5 giây, vào chế độ đã chọn.

3.9 CẤP ĐÔNG NHANH

Chọn chế độ, biểu tượng sáng liên tục sau 5 giây nhấp nháy, vào chế độ Cấp đông nhanh.

Cấp đông nhanh:

Nhiệt độ cố định -25 °C trong ngăn đông, nút “freeze” không hoạt động, trong khi biểu tượng làm đông sẽ nhấp nháy ba lần trong cảnh báo.

Nhiệt độ của ngăn mát và ngăn chuyển đổi có thể được điều chỉnh tự do.

Thoát khỏi chế độ Cấp đông nhanh:

đáp ứng các điều kiện dưới đây.

- Thoát chế độ Cấp đông nhanh theo cách thủ công.

- Thời gian cấp đông hơn 50 giờ


Chế độ vẫn giữ nguyên trước khi vào chế độ Cấp đông nhanh.

4

Báo động mở cửa

Nếu cửa tủ lạnh (phía trên) tiếp tục mở trong 60 giây, báo động định kỳ sẽ phát ra cho đến khi cửa được đóng lại.

Vùng đa nhiệt độ

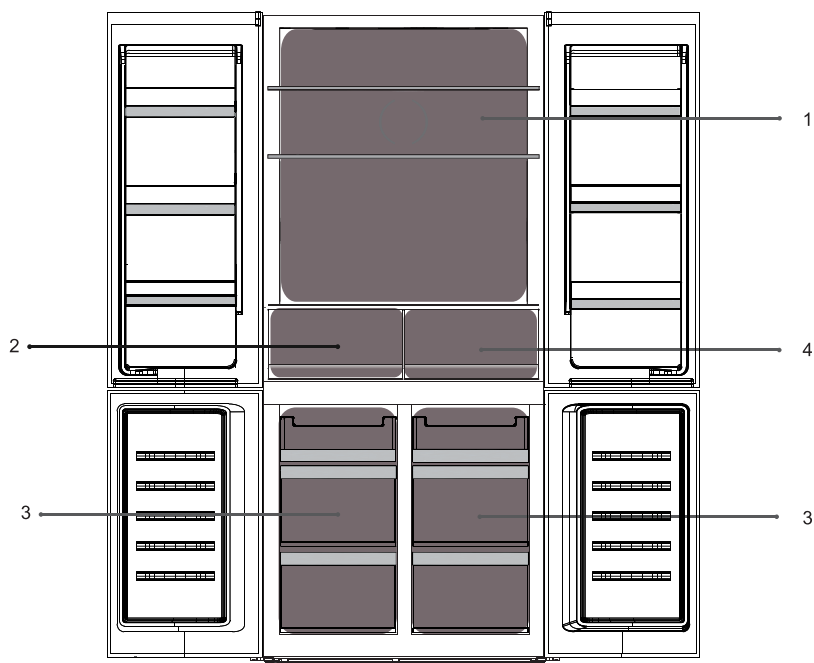

1. Nhiệt độ ngăn mát $2^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$
Điều khiển bằng bảng hiển thị vận hành

2. Nhiệt độ ngăn mát $2^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$

3. Nhiệt độ ngăn đông $22^{\circ}\text{C} \sim -14^{\circ}\text{C}$
Điều khiển bằng bảng hiển thị vận hành

4. Nhiệt độ ngăn chuyển đổi đa năng $-3^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$
Điều khiển bằng bảng hiển thị vận hành

Sử dụng hàng ngày

Sử dụng lần đầu

Vệ sinh bên trong

Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu, hãy rửa bên trong và tất cả các phụ kiện bên trong bằng nước ấm và một chút xà phòng trung tính để loại bỏ mùi đặc trưng của sản phẩm mới, sau đó lau khô hoàn toàn.

Quan trọng! Không sử dụng chất tẩy rửa hoặc bột mài mòn vì chúng sẽ làm hỏng lớp hoàn thiện.


Sử dụng hàng ngày

Xếp các loại thực phẩm khác nhau vào các ngăn khác nhau theo bảng dưới đây

Các ngăn tủ lạnh	Loại thực phẩm
Hộc ở cửa của ngăn tủ lạnh	Thực phẩm có chất bảo quản tự nhiên, chẳng hạn như mứt, nước trái cây, đồ uống, gia vị Không lưu trữ thực phẩm để hỏng.
Kệ tủ lạnh	Sữa, trứng, bánh ngọt, mì ống, pizza Thực phẩm không cần nấu, chẳng hạn như thực phẩm ăn liền, thịt nguội, thức ăn thừa.
Ngăn bảo quản rau	Khóa độ ẩm & tươi. Kéo dài thời gian bảo quản. Trái cây và rau tươi.
Ngăn chuyển đổi đa năng	3°C~5°C: trái cây tươi, rau củ. 0°C~2°C: đồ uống, bia, rượu vang đỏ. -3°C~-1°C: làm lạnh thực phẩm để bảo quản trong thời gian ngắn, chẳng hạn như thịt sống, cá, hải sản.
Ngăn đông	Thực phẩm để lưu trữ lâu dài. Hải sản, cá, thịt, thực phẩm đông lạnh, kem.

Sử dụng hàng ngày

■ Khuyến nghị cài đặt nhiệt độ

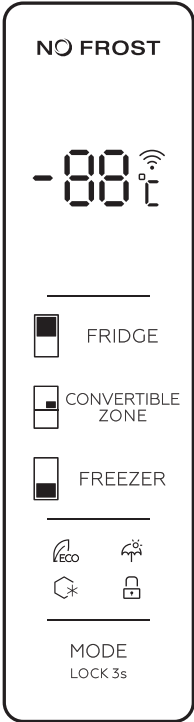Khuyến nghị cài đặt nhiệt độ		
Nhiệt độ môi trường	Cài đặt nhiệt độ	
Mùa hè (Trên 38°C)		Ngăn mát cài đặt ở 2°C
		Ngăn đông cài đặt ở -20°C
Bình thường		Ngăn mát cài đặt ở 4°C
		Ngăn đông cài đặt ở -18°C
Mùa đông (Dưới 16°C)		Ngăn mát cài đặt ở 5°C
		Ngăn đông cài đặt ở -18°C

- Thông tin trên cung cấp cho người dùng khuyến nghị về cài đặt nhiệt độ.
- Nhiệt độ của cài đặt vùng chuyển đổi phụ thuộc vào thực phẩm.

■ Tác động đến việc bảo quản thực phẩm

- Ở chế độ cài đặt khuyến nghị, thời gian bảo quản tốt nhất của ngăn mát là không quá 3 ngày.
- Ở chế độ cài đặt khuyến nghị, thời gian bảo quản tốt nhất của ngăn đông là không quá 1 tháng.
- Thời gian bảo quản tốt nhất có thể giảm trong các chế độ cài đặt khác.

Sử dụng hàng ngày

■ Cấp đông thực phẩm tươi sống

- Ngăn đông thích hợp để cấp đông thực phẩm tươi sống và bảo quản thực phẩm đông lạnh, cấp đông sâu trong thời gian dài.
- Đặt thực phẩm tươi cần đông lạnh vào ngăn đông tủ lạnh.
- Quá trình cấp đông kéo dài 24 giờ: trong thời gian này không thêm thực phẩm cấp đông khác.

■ Bảo quản thực phẩm đông lạnh

Khi khởi động lần đầu hoặc sau một thời gian không sử dụng, trước khi đặt sản phẩm vào ngăn, hãy để thiết bị ở chế độ cài đặt cao hơn ít nhất 2 giờ.

Quan trọng! Trong trường hợp rã đông do sự cố, ví dụ như mất điện lâu hơn giá trị thể hiện trong biểu đồ đặc tính kỹ thuật ở mục “thời gian tăng, thực phẩm đã rã đông phải được tiêu thụ nhanh chóng hoặc nấu ngay lập tức rồi cấp đông lại (sau khi nấu chín).

■ Rã đông

Thực phẩm đông lạnh hoặc đông lạnh sâu, trước khi sử dụng, có thể được rã đông trong ngăn mát hoặc ở nhiệt độ phòng, tùy thuộc vào thời gian khả dụng cho thao tác này.

Các miếng nhỏ thậm chí có thể được nấu chín trong khi vẫn còn đông sau khi lấy ra trực tiếp từ ngăn đông. Trong trường hợp này, thời gian nấu sẽ lâu hơn.

■ Đá viên

Thiết bị này có thể được trang bị một hoặc nhiều khay đá để làm đá viên.

Sử dụng hàng ngày

■ Phụ kiện

Kệ di động

Các vách của tủ lạnh được trang bị một loạt các thanh trượt để có thể định vị các ngăn theo ý muốn.

Hộc cửa

Cho phép bảo quản các gói thực phẩm có kích cỡ khác nhau.

Hộc cửa có thể được đặt ở các độ cao khác nhau. Để thực hiện những điều chỉnh này, hãy tiến hành như sau: kéo dẫn các hộc cửa theo hướng mũi tên cho đến khi thoải mái, sau đó lắp lại theo yêu cầu.

Gợi ý và lời khuyên hữu ích

Để giúp bạn tận dụng tối đa quy trình cấp đông, sau đây là một số gợi ý quan trọng

- Quá trình cấp đông cần 24 giờ. Không được thêm thực phẩm để cấp đông trong khoảng thời gian này, chỉ cấp đông thực phẩm chất lượng hàng đầu, tươi và được làm sạch kỹ lưỡng;
- Chuẩn bị thực phẩm theo từng phần nhỏ để có thể đông lạnh nhanh chóng và hoàn toàn và sau đó chỉ có thể rã đông với số lượng cần thiết;
- Bọc thức ăn trong giấy bạc hoặc polythene và đảm bảo rằng các gói này kín hơi;
- Không để thực phẩm tươi, chưa đông lạnh chạm vào thực phẩm đã đông lạnh để tránh làm tăng nhiệt độ của thực phẩm sau đó;
- Thực phẩm nạc bảo quản tốt hơn và lâu hơn so với thực phẩm béo; muối làm giảm thời gian bảo quản thực phẩm;
- Nếu uống ngay nước đá sau khi lấy ra khỏi ngăn đông có thể khiến da bị bỏng lạnh;
- Nên ghi ngày đóng băng trên mỗi gói riêng lẻ để bạn có thể lấy ra khỏi Ngăn đông lạnh, có thể khiến da bị cháy do đóng băng;
- Nên hiển thị ngày đóng băng trên mỗi gói riêng lẻ để cho phép bạn theo dõi thời gian lưu trữ.

Gợi ý bảo quản thực phẩm đông lạnh



Để đạt được hiệu suất tốt nhất từ thiết bị này, bạn nên:

- Đảm bảo rằng thực phẩm đông lạnh thương mại được đại lý bán lẻ bảo quản phù hợp,
- Đảm bảo rằng thực phẩm đông lạnh được chuyển từ cửa hàng thực phẩm vào ngăn đông trong thời gian ngắn nhất có thể;
- Không mở cửa thường xuyên hoặc để cửa mở lâu hơn mức cần thiết.
- Một khi đã rã đông, thực phẩm sẽ nhanh hỏng và không thể cấp đông lại;
- Không vượt quá thời gian bảo quản được chỉ định bởi nhà sản xuất thực phẩm.

Gợi ý làm lạnh thực phẩm tươi sống

Để đạt được hiệu suất tốt nhất

- Không bảo quản thức ăn ẩm hoặc chất lỏng bay hơi trong tủ lạnh.
- Đậy hoặc bọc thức ăn, đặc biệt nếu thức ăn dậy mùi.
- Đồ ăn chế biến (tất cả các loại): bọc trong túi polythene và đặt trên kệ kính phía trên ngăn bảo quản rau.
- Để đảm bảo an toàn, chỉ nên bảo quản theo cách này tối đa một hoặc hai ngày.
- Đồ ăn chín, đồ nguội, v.v...: nên đậy kín và có thể để trên bất kỳ kệ nào.
- Trái cây và rau củ: nên được làm sạch hoàn toàn và đặt trong (các) ngăn kéo đặc biệt được cung cấp.
- Bơ và pho mát: những thứ này nên được đặt trong hộp kín đặc biệt hoặc bọc trong giấy bạc hoặc túi polythene để loại bỏ càng nhiều không khí càng tốt.
Bình sữa: loại này nên có nắp đậy và cất ở cánh cửa.
- Chuối, khoai tây, hành, tỏi nếu chưa đóng gói thì không được bảo quản trong tủ lạnh.

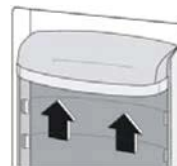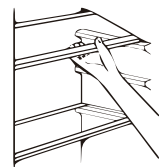

Sử dụng hàng ngày

■ Vệ sinh

Nhằm đảm bảo vệ sinh, bên trong thiết bị kể cả các phụ kiện bên trong nên được vệ sinh thường xuyên

THẬN TRỌNG Thiết bị không được cắm điện trong khi vệ sinh. Nguy cơ bị điện giật! Trước khi vệ sinh, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi nguồn điện, hoặc tắt cầu dao hoặc cầu chì. Tuyệt đối không vệ sinh thiết bị bằng máy làm sạch bằng hơi nước. Độ ẩm có thể tích tụ trong các bộ phận điện, nguy cơ bị điện giật! Hơi nóng có thể dẫn đến hư hỏng các bộ phận bằng nhựa. Thiết bị phải khô trước khi được đưa vào sử dụng trở lại.

Quan trọng! Dầu ethereal và dung môi hữu cơ có thể gây hại cho các bộ phận bằng nhựa, ví dụ: nước cốt chanh hoặc nước ép dạng vỏ cam, axit butyric, chất tẩy rửa có chứa axit axetic.

- Không để những chất này tiếp xúc với các bộ phận của thiết bị.
- Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa ăn mòn nào.
- Lấy thực phẩm ra khỏi ngăn đông. Bảo quản ở nơi mát mẻ, che đậy kín.
- Tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi nguồn điện, hoặc tắt cầu dao hoặc ngắt cầu chì.
- Lau sạch thiết bị và các phụ kiện bên trong bằng vải và nước ấm. Sau khi làm sạch, lau sạch bằng nước sạch và lau khô.
- Sau khi mọi thứ đã khô ráo, hãy để thiết bị hoạt động trở lại.

■ Mô tả rã đông (Không đóng tuyết)

Ngăn mát - ngăn đông hoàn toàn không đóng tuyết sẽ được rã đông tự động.

Bảo dưỡng

Khắc phục sự cố

THẬN TRỌNG Trước khi khắc phục sự cố, hãy rút phích cắm khỏi nguồn điện. Chỉ thợ điện có trình độ thuộc đơn vị có thẩm quyền mới được thực hiện khắc phục sự cố không có trong sách hướng dẫn này.

Quan trọng! Thiết bị phát ra một số âm thanh trong quá trình sử dụng bình thường (máy nén, tuần hoàn môi chất lạnh).

Sự cố	Kiểm tra	Chỉ dẫn
Thiết bị không hoạt động	Phích cắm không cắm hoặc bị lỏng	Cắm phích.
	Cầu chì bị nổ hoặc bị lỗi	Kiểm tra cầu chì, thay mới nếu cần.
	Ổ cắm bị lỗi	Trục trục của lưới điện phải được sửa chữa bởi thợ điện.
Thiết bị đông đá hoặc làm mát quá nhiều	Nhiệt độ được đặt quá lạnh hoặc thiết bị chạy ở chế độ SUPER.	Tạm thời chuyển bộ điều chỉnh nhiệt độ sang cài đặt ấm hơn.
Thực phẩm không đủ đông lạnh	Nhiệt độ không được điều chỉnh hợp lý	Vui lòng xem trong phần Cài đặt nhiệt độ ban đầu.
	Cửa đã mở trong một thời gian dài	Chỉ mở cửa khi cần thiết.
	Một lượng lớn thức ăn nóng đã được đặt trong thiết bị trong vòng 24 giờ qua	Tạm thời chuyển điều chỉnh nhiệt độ sang cài đặt lạnh hơn.
	Thiết bị ở gần nguồn nhiệt	Vui lòng xem trong phần vị trí cài đặt.
Đóng tuyết dày trên gioăng cửa	Gioăng cửa không kín khí	Cẩn thận làm ấm các phần bị rò rỉ của gioăng cửa bằng máy sấy tóc (ở chế độ mát). Đồng thời định hình gioăng cửa được làm ấm bằng tay sao cho gioăng nằm đúng vị trí.
Tiếng ồn bất thường	Thiết bị không cân bằng	Điều chỉnh lại chân.
	Thiết bị đang chạm vào tường hoặc các đồ vật khác	Di chuyển thiết bị một chút.
	Một bộ phận, ví dụ như một đường ống, ở mặt sau của thiết bị đang chạm vào một phần khác của thiết bị hoặc tường	Nếu cần, hãy cẩn thận uốn cong bộ phận ra khỏi vị trí.
Nước trên sàn nhà	Lỗ thoát nước bị tắc	Xem phần Vệ sinh và Chăm sóc

Nếu sự cố lại xuất hiện, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành.
Những dữ liệu này là cần thiết để giúp bạn nhanh chóng và chính xác. Viết dữ liệu cần thiết ở đây, tham khảo bảng đánh giá.

Động sương hoặc đóng tuyết


Vận hành chung	Vui lòng kiểm tra ở đây	Nguyên nhân và/hoặc giải pháp khuyến nghị
Động sương hoặc đóng tuyết trong ngăn đông	Cửa ngăn đông tạm thời không mở?	Kiểm tra xem giấy gói thực phẩm có bị vướng vào không để tạo khe hở giữa cửa và đệm cửa khi bạn đóng cửa.
	Cửa ngăn đông không mở thường xuyên hoặc lâu hơn mức cần thiết?	Khi cửa được mở thường xuyên hoặc nếu cửa được mở khi độ ẩm xung quanh tủ lạnh cao, hơi ẩm trong không khí có thể biến thành sương hoặc băng trên thành trong hoặc bộ phận cửa ngăn đông hoặc xung quanh các rãnh dẫn khí. Đây không phải là sự cố. Hãy cố gắng không mở cửa quá nhiều lần hoặc trong một thời gian dài. Ngoài ra, vui lòng lau sạch sương hoặc tuyết tạo ra trong ngăn đông bằng vải khô.
	Làm thêm đá bằng cách sử dụng khay đá bổ sung bạn đầu không có sẵn trong tủ lạnh?	Khi nhiều khay chứa nước hoặc chất lỏng được đặt vào cùng một lúc, nước hoặc chất lỏng có thể bị bay hơi và biến thành sương hoặc băng trên tường hoặc thành phần của ngăn đông hoặc xung quanh các kênh dẫn khí. Bạn có thể ngăn sương và tuyết bằng cách đẩy nắp để tránh bay hơi. Vui lòng lau sạch sương và tuyết bằng vải khô.
Động sương trong ngăn mát	Cửa ngăn mát tạm thời không mở?	Vui lòng kiểm tra để không kẹt thức ăn hoặc túi nhựa vào giữa cửa và khung cửa khi bạn đóng cửa.
	Cửa ngăn mát không được mở thường xuyên hoặc lâu hơn mức cần thiết?	Khi cửa mở thường xuyên hoặc nếu cửa mở khi độ ẩm xung quanh tủ lạnh cao, hơi ẩm trong không khí có thể biến thành sương trên thành trong hoặc thành phần của ngăn tủ lạnh hoặc xung quanh luồng khí lạnh thổi ra. Đây không phải là sự cố. Hãy cố gắng không mở cửa quá nhiều lần hoặc trong thời gian dài. Ngoài ra, hãy lau sạch sương trong ngăn tủ lạnh bằng vải khô.
	Trữ nhiều rau chứa nhiều nước?	Độ ẩm của ngăn bảo quản rau cao hơn các ngăn khác. Theo đó, tùy thuộc vào số lượng hoặc loại rau củ, sương có thể đọng lại trên hộp nhựa ngăn rau củ. Tuy nhiên, đây không phải là sự cố. Khi bạn không muốn có loại sương này, hãy bọc rau trong màng nhựa. Ngoài ra, khi động sương nhiều lần, nước có thể bị đọng lại trong ngăn rau quả. Hãy lau sạch nước bằng vải khô.
Sương đọng bề mặt ngoài tủ lạnh	Hàm lượng ẩm xung quanh tủ lạnh không cao?	Khi độ ẩm tăng cao chẳng hạn như vào ngày mưa, sương sẽ hình thành trên bề mặt bên ngoài của tủ lạnh. Hãy lau sương bằng vải khô.
	Cài đặt nhiệt độ không được đặt là “Lạnh nhất”?	Khi cài đặt nhiệt độ được đặt là “Lạnh nhất”, sương có thể hình thành trên bề mặt bên ngoài của tủ lạnh. Vui lòng cài đặt là “Bình thường”. Ngoài ra, vui lòng lau sạch sương bằng vải khô.

Tại sao tuyết và sương được tạo ra?

Khi không khí ẩm và ẩm tiếp xúc với hơi lạnh, sương sẽ hình thành. Ví dụ, nếu bạn cho một ít nước đá vào kính trong phòng, không khí xung quanh kính sẽ lạnh đi và sương có thể hình thành trên bề mặt ngoài của kính.

Theo cách tương tự, khi không khí ẩm và ẩm đi vào tủ lạnh khi cửa mở, không khí ẩm và ẩm tiếp xúc với thành lạnh bên trong và có thể tạo ra một ít sương.

Theo đó, nếu mở cửa quá thường xuyên hoặc quá lâu, sương sẽ tích tụ ở mỗi lần mở cửa. Trong một số trường hợp, sương có thể bị đóng băng tạo thành tuyết hoặc đá vảy trong ngăn đông.

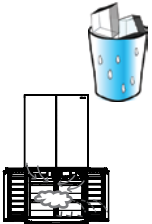

Trung tâm bảo hành

- Trước khi yêu cầu sửa chữa, vui lòng kiểm tra kỹ tủ lạnh theo trang 13-14. Nếu vẫn còn sự cố bất thường, vui lòng liên hệ với đại bán lẻ mà bạn đã mua hàng hoặc trung tâm bảo hành sau.

Trung Tâm Bảo Hành	Số điện thoại
Công ty TNHH Arcelik Hitachi Home Appliances Sales Việt Nam Website: https://www.hitachi-homeappliances.com/vn-vn/ Email: contact.AHVN@arcelik-hitachi.com	1800 65 60

Giới thiệu về tủ lạnh không dùng môi chất lạnh fluorocarbon

Tủ lạnh này, bao gồm môi chất lạnh và chất cách nhiệt, sử dụng hydrocarbon (không phải fluorocarbon). Hydrocarbon là vật liệu không phá hủy tầng ôzôn và có rất ít ảnh hưởng đến sự nóng lên toàn cầu. Đây là vật liệu liên quan đến môi trường toàn cầu).

Môi chất lạnh R600a dễ cháy. Nhưng môi chất lạnh chứa trong mạch làm lạnh kín và không bao giờ bị rò rỉ khi sử dụng thông thường. Trong trường hợp mạch môi chất lạnh bị hư hỏng do bất kỳ sự cố nào, vui lòng tránh sử dụng sản phẩm lửa hoặc điện, mở cửa sổ và thông gió. Sau đó, vui lòng liên hệ với Trung tâm Bảo hành Hitachi.

Dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng để thải bỏ

Cyclopentane được sử dụng như trong vật liệu cách nhiệt. Các khí trong vật liệu cách nhiệt yêu cầu một quy trình xử lý đặc biệt.

Vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương của bạn về việc thải bỏ sản phẩm này một cách an toàn với môi trường.



Ký hiệu này có nghĩa là không được để lẫn các sản phẩm điện và điện tử đã qua sử dụng với rác thải sinh hoạt thông thường. Không cố gắng tự tháo dỡ hệ thống và thiết bị vì điều này có thể gây ra những tác động có hại cho sức khỏe của bạn và môi trường. Tủ lạnh phải được thải bỏ tại cơ sở xử lý chuyên dụng để tái chế và thu hồi và không được thải bỏ vào dòng rác thải đô thị. Vui lòng liên hệ với đơn vị lắp đặt, đại lý hoặc chính quyền địa phương để biết thêm thông tin.