


Sách Hướng Dẫn Sử Dụng

HITACHI
Inspire the Next

Máy Làm Sạch Không Khí
Có Chức Năng Làm Ấm
Model

EP-A6000

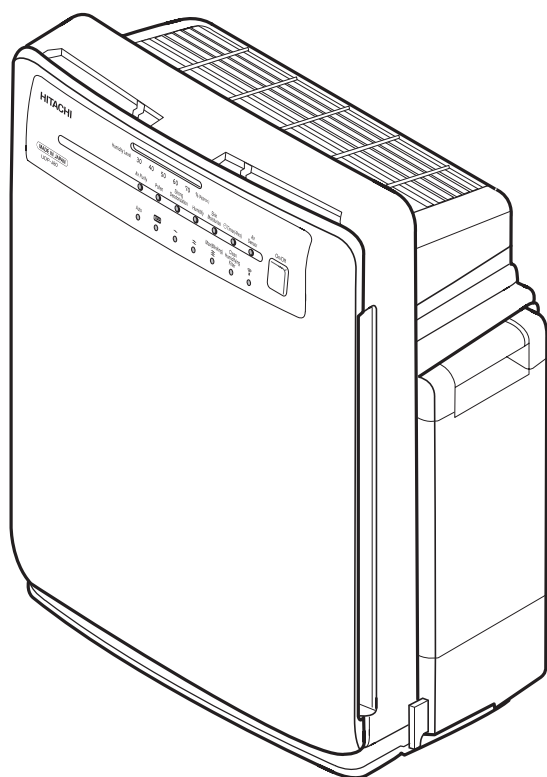

Cảm ơn Quý khách đã mua máy làm sạch không khí Hitachi

Máy làm sạch không khí này chỉ sử dụng cho gia đình. Không dùng nó cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc làm sạch không khí.

Vui lòng đọc kỹ Sách hướng dẫn này trước khi sử dụng nhằm đảm bảo máy được vận hành đúng.

Để tham khảo về sau, hãy giữ sách hướng dẫn này ở nơi dễ tìm thấy.

Đọc phần “Các Hướng Dẫn An Toàn” từ trang E-4 đến E-6 để bảo đảm sử dụng đúng.

Nội Dung

Trước Khi Sử Dụng

● Đặc tính / Tên Các Bộ Phận / Nút Vận Hành Và Đèn Hiển Thị / Phụ Kiện	E-2
● Các Hướng Dẫn An Toàn	E-4
● Cẩn trọng Khi Sử Dụng	E-7
● Chuẩn Bị Vận Hành.....	E-8
• Gắn Bộ Lọc Vào Máy	E-8
• Lắp Pin Vào Bộ Điều Khiển Từ Xa	E-9
• Đổ Nước Vào Bồn	E-9
● Lắp Đặt	E-10


Vận Hành Máy Làm Sạch Không Khí

● Sử Dụng Điều Khiển Từ Xa	E-10
• Bắt Đầu Vận Hành	E-10
• Lựa Chọn Chế Độ Vận Hành	E-11
• Thay Đổi Mức Lưu Lượng Khí Thổi	E-12
• Vận Hành Cực Đại	E-13
• Sử Dụng Bộ Hẹn Giờ	E-13
● Sử Dụng Bộ Điều Khiển Trên Máy	E-14
● Chức Năng Bộ Nhớ / Cảm Biến / Dò Tự Động	E-14
• Chức Năng Bộ Nhớ	E-14
• Cảm Biến Không Khí	E-14
• Cảm Biến Mùi	E-14
• Cảm Biến Bụi • Cảm Biến Độ Ẩm	E-15
• Dò Tự Động	E-15
• Điều chỉnh Độ Nhạy Của Cảm Biến	E-16
● Các Tính Năng Hữu Dụng	E-17
• Vận Hành Eco	E-17
• Điều Khiển Đèn Mờ	E-17

Vệ Sinh Và Bảo Trì

● Làm Vệ Sinh	E-18
• Khi Đèn Hiển Thị “Clean Humidifying Filter” Sáng Lên	E-18
• Bồn Nước • Bộ Lọc Ấm	E-19
• Thay Thế Bộ Lọc Ấm	E-20
• Khay Nước / Nắp Khay	E-20
• Bộ Lọc Thô	E-21
• Thân máy • Cảm Biến Bụi	E-22
● Thay Thế Bộ Lọc	E-23
• Thời Gian Thay Thế • Các Chỉ Dẫn Liên Quan Đến Việc Sử Dụng Bộ Lọc	E-23
• Thay Thế Bộ Lọc	E-24
● Hiển Thị Báo Động	E-25
● Hướng Dẫn Xử Lý Sự Cố	E-25
● Phụ Kiện Thay Thế	E-28
● Thông Số Kỹ Thuật	E-28


Đặc Tính / Tên Các Bộ Phận/ Phụ Kiện

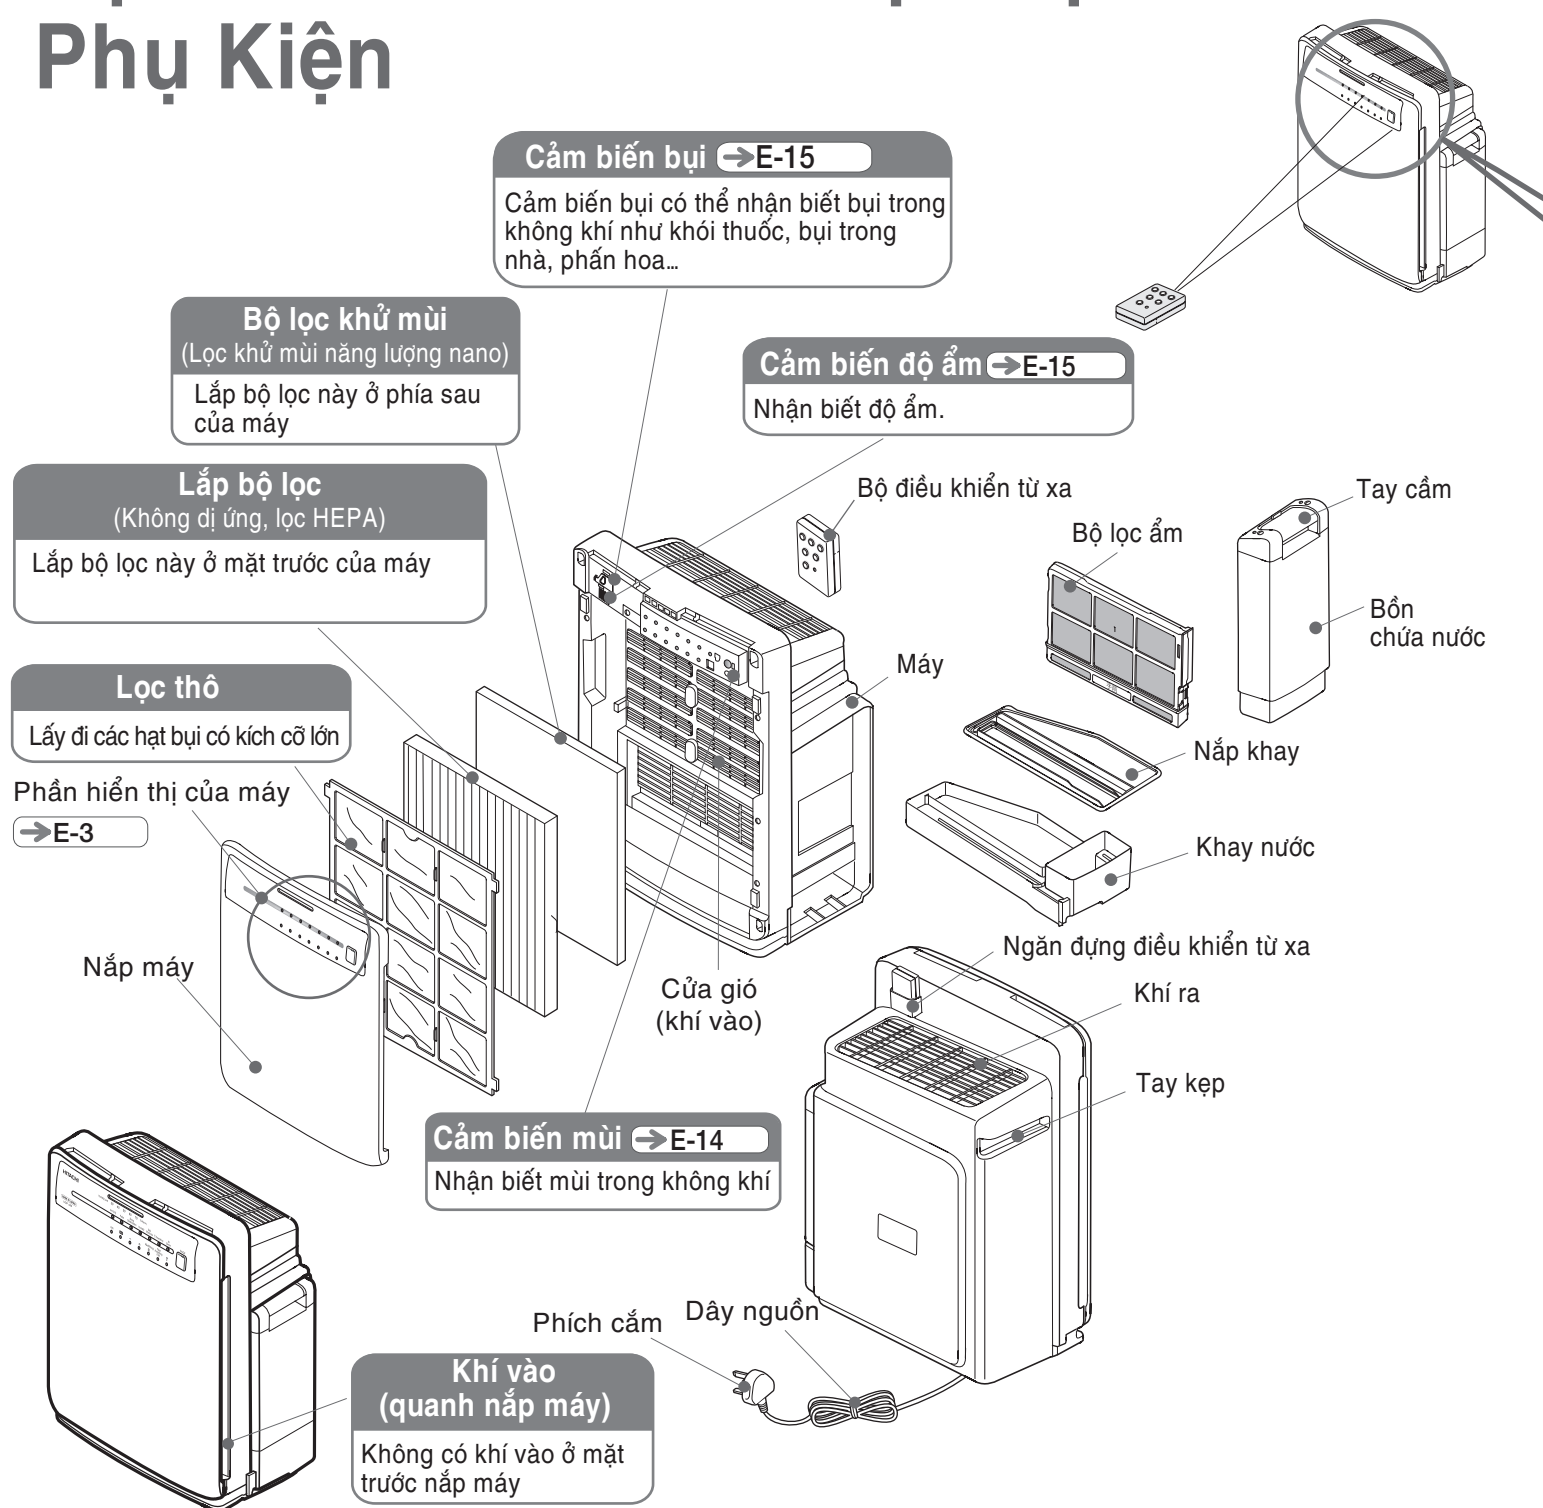


Phụ kiện kèm theo

Bộ lọc
Được gắn trong máy.


*Phải tháo các bộ lọc này ra khỏi túi nhựa trước khi vận hành máy.

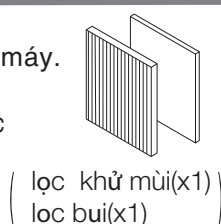


Lọc thô




Điều khiển từ xa

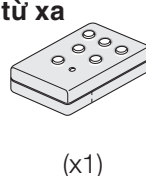

Pin “AAA” R03 cho điều khiển từ xa

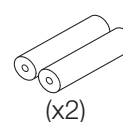

Bộ lọc ẩm

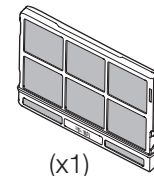

Nút Vận Hành Và Đèn Hiển Thị


■ Tr.E-00 chỉ trang có thông tin bổ sung

Nút vận hành và Đèn hiển thị

Humidity Level (Mức Độ Ẩm) → E-10, 15

Chỉ độ ẩm gần đúng trong phòng khi vận hành máy.

Thấp ← Trung bình → Cao
Cam Cam Xanh lá Cam Cam



Kiểu Vận Hành → E-11

Chỉ chế độ vận hành.


- Air purify (Làm Sạch Không Khí), Pollen (Phấn Hoa), Strong Deodorization (Khử Mùi Mạnh)
Đèn hiển thị: Xanh lá
- Humidity (Làm ẩm), Skin Moisturize (Tạo Ẩm Da)
Đèn hiển thị: cam

Nút On/Off → E-14

Nhấn nút này để khởi động hoặc dừng vận hành và để thay đổi chế độ vận hành.

Cảm biến không khí → E-14

Mức độ nhiễm bẩn của không khí được dò bởi cảm biến bụi và cảm biến mùi thông qua tình trạng chiếu sáng của đèn hiển thị (Đèn hiển thị: Màu xanh lá cây)

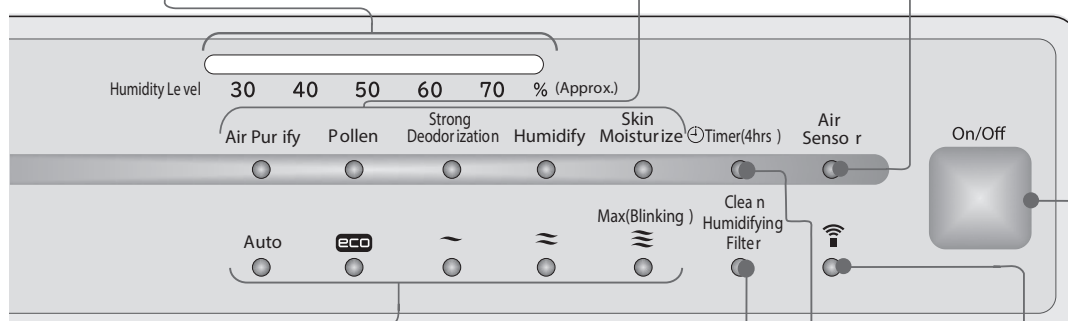

Lượng khí → E-12

Hiển thị lượng khí thổi khi vận hành (Đèn hiển thị: Màu xanh lá cây)

Auto : Lượng khí khi vận hành tự động

eco : Hiển thị vận hành Eco đang hoạt động.

Khi lưu lượng khí thổi được bật bằng cách sử dụng nút lưu lượng khí trên bảng điều khiển từ xa, lượng khí được chọn sẽ hiển thị

~ : Thấp

~ : Trung bình

~ : Mạnh hoặc Cực đại (nhấp nháy)

Làm sạch bộ lọc ẩm → E-18

Đã đến lúc cần làm sạch bộ lọc ẩm (Đèn hiển thị: Màu đỏ)

Bộ nhận hồng ngoại từ xa

Nhận tín hiệu từ điều khiển từ xa.

Bộ hẹn giờ → E-13

Đèn hiển thị sáng lên khi cài đặt bộ hẹn giờ (Đèn hiển thị: Màu xanh lá cây)

Bộ Điều Khiển Từ Xa

- Hướng điều khiển từ xa về bộ nhận hồng ngoại trên máy khi đang vận hành
- Khi hướng vuông góc điều khiển từ xa về bộ nhận hồng ngoại, khoảng cách từ điều khiển từ xa đến bộ nhận hồng ngoại là khoảng 6m.

Nút On/Off → E-10


Nhấn nút này để khởi động hoặc dừng vận hành

Nút eco → E-17

Nhấn nút này để khởi động hoặc dừng vận hành eco.

Nút Max → E-13

Nhấn nút này để khởi động vận hành cực đại.

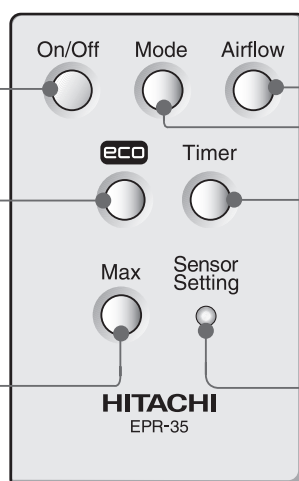

Nút Airflow → E-12

Nhấn nút này để thay đổi lượng khí thổi

Nút Mode → E-11

Nhấn nút này để thay đổi chế độ vận hành.

Nút Timer → E-13

Nhấn nút này để cài đặt hẹn giờ.

Nút Sensor Setting → E-16

Nhấn nút này để thay đổi chế độ cảm biến.

Chú ý

- Điều khiển từ xa có thể không hoạt động trong phòng có sử dụng máy chiếu sáng biến tần hoặc máy chiếu sáng khởi động nhanh bằng điện tử, hoặc khi bộ nhận hồng ngoại bị phơi sáng trực tiếp
- Điều khiển từ xa hoạt động tốt nhất khi hướng vuông góc vào bộ phận hồng ngoại từ xa. Khi có thể, hãy dùng điều khiển từ điểm phía trước máy một cách trực tiếp.

Đặc tính/Tên bộ phận/Nút vận hành và Đèn hiển thị/Phụ kiện

Các Hướng Dẫn An Toàn

● Hãy đọc kỹ các hướng dẫn an toàn sau đây trước khi sử dụng máy.

Để ngăn ngừa tổn thương cho người dùng hoặc những người khác và hư hỏng tài sản, các chỉ dẫn sau đây phải được tuân theo. Đọc các chỉ dẫn dưới dạng văn bản một cách cẩn thận để bảo đảm sử dụng máy đúng cách.

■ Định nghĩa của mỗi chỉ dẫn

Việc vận hành không đúng cách, bỏ qua các chỉ dẫn sẽ gây ra nguy hại hoặc hư hỏng. Mức độ nghiêm trọng được phân loại bởi các chỉ dẫn sau đây.



CẢNH BÁO

Biểu tượng này chỉ khả năng gây chết người hoặc tổn thương nặng



CẢN TRỌNG

Biểu tượng này chỉ khả năng gây tổn thương hoặc hư hỏng tài sản

Ý Nghĩa Của Các Biểu Tượng



Chỉ “cảnh báo hoặc chú ý”.



Chỉ “cấm”.



Chỉ “điều bắt buộc tuân theo”.



CẢNH BÁO

Để Ngăn Ngừa Cháy, Điện Giật Và Tổn Thương

Nguồn ra AC, Phích Cắm Và Dây Nguồn



- Trước khi làm vệ sinh và thực hiện các dạng bảo trì khác phải bảo đảm rút dây nguồn khỏi nguồn điện và không bao giờ rút hoặc cắm dây nguồn bằng tay ướt.

Nếu không, có thể gây điện giật hoặc thương tích.

- Phải bảo đảm nắm phích cắm, không nắm dây nguồn, khi rút nó ra khỏi nguồn điện.

Nếu không, có thể gây điện giật hoặc ngắn mạch, có thể gây cháy.

- Phải rút dây nguồn ra khỏi nguồn khi không dùng máy trong thời gian dài. Cũng phải xả bỏ nước trong bồn và khay chứa nước.

Nếu không, có thể gây điện giật, cháy hoặc gây ra mùi khó chịu.

- Cắm chặt phích cắm vào nguồn điện.

Nếu không, có thể gây điện giật, cháy, bốc khói và phát tia lửa điện.

- Làm sạch bụi cho phích cắm định kỳ bằng vải khô.

Nếu không, có thể gây cháy.

- Nếu bạn phát hiện bất kỳ bất thường nào (như rò rỉ nước, mùi cháy khét...) hãy dừng vận hành và rút dây nguồn ra.

Nó có thể gây điện giật hoặc cháy do điện rò xuống đất hoặc ngắn mạch.

- Nếu dây nguồn bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc người có đủ trình độ tương đương để tránh nguy hại.



- Đừng dùng máy với nguồn điện khác 220-240V.

Nếu không, có thể gây ra cháy hoặc điện giật.



- Đừng làm hỏng dây nguồn.

(Đừng làm gãy, hiệu chỉnh, uốn cong, kéo căng hoặc làm xoắn dây. Cũng đừng đặt vật nặng lên hoặc thắt dây.)

Nếu không, có thể gây cháy hoặc điện giật.

- Đừng sử dụng dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng hoặc ổ cắm không chặt.

Nếu không, có thể gây điện giật, ngắn mạch hoặc phát tia lửa điện.




Bảng điều khiển Máy

Bộ phận làm sạch không khí

Dây nguồn

Phích cắm

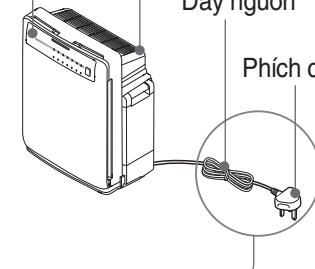


CẢNH BÁO

Bồn Nước, Khay Nước Và Bộ Lọc Ấm




- **Không vận hành máy mà không lắp bồn nước, khay nước và bộ lọc ấm đúng vị trí.**
Nếu không, có thể gây thương tích hoặc hư hỏng máy.
- **Không dùng bất kỳ loại chất tẩy nào (dùng cho nhà bếp hoặc giặt giũ) khi làm sạch bồn nước hoặc khay nước.**
Các thành phần chất tẩy có thể gây hư hỏng và rò rỉ nước hoặc điện giật thương tích hoặc hư hỏng máy.
- **Không xách bồn nước bằng tay cầm của nó.**
Việc làm rơi bồn có thể vô ý gây thương tích hoặc tai nạn khác.
- **Không tháo nắp bồn nước.**
Nếu không, có thể vô ý gây tai nạn như trẻ nhỏ vô tình nuốt phải nó.

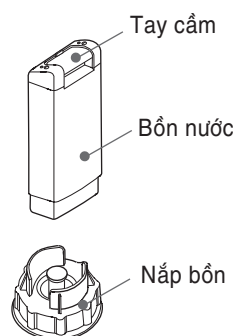

Nơi Sử Dụng




- **Không dùng ở nơi ẩm ướt như trong nhà tắm.**
Nó có thể gây điện giật hoặc hư hỏng máy.
- **Không đặt máy gần vật nóng như lò sưởi.**
Nó có thể gây hư thiết bị hoặc biến dạng.
- **Không dùng ở nơi có bụi dầu, như dầu máy, bay lơ lửng trong không khí.**
Nó có thể gây cháy.
- **Không dùng máy trong nhà bếp thay thế cho quạt thông gió.**
Nó có thể gây hư máy.
- **Không dùng máy ở nơi có sử dụng các dung môi hữu cơ hoặc hóa chất.**
Nó có thể gây biến màu, biến dạng hoặc gây cháy.
- **Không dùng máy ở nơi có lắp đặt các công cụ máy móc chẳng hạn như máy mài và máy hàn mà có thể sản sinh tia lửa điện như bụi dễ cháy.**
Tia lửa điện có thể gây cháy.

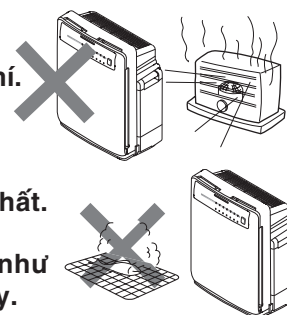

Thân máy và Bảng điều khiển




- **Không dùng bazơ hoặc chất pha loãng để làm sạch máy hoặc phun các chất ga dễ cháy như thuốc diệt côn trùng.**
Làm như vậy có thể dẫn đến nổ, điện giật, bắt lửa và cháy nổ.
- **Không để bất kỳ vật liệu dễ cháy, tàn thuốc lá hoặc nhang xâm nhập vào ngõ vào của máy.**
Làm vậy có thể gây cháy.
- **Giữ chặt tay kẹp khi mang máy.**
Việc làm rơi máy có thể gây thương tích hoặc hư hỏng máy.

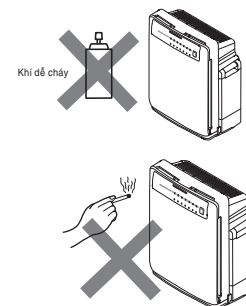

Các điều khác



- **Trong trường hợp máy không hoạt động hoặc có bất kỳ bất thường nào như khói hoặc mùi bất thường được phát hiện, ngay lập tức rút dây nguồn để ngăn ngừa tai nạn và báo cho trung tâm bảo hành hãng để yêu cầu kiểm tra và sửa chữa.**
Nó có thể gây ra điện giật hoặc cháy do rò điện vào đất hoặc ngắn mạch.
- **Thông gió trong phòng định kỳ nếu có thiết bị gia nhiệt được dùng cùng với máy.**
Nếu không, có thể gây ra chất độc monoxit cacbon.
- **Máy không được sử dụng bởi trẻ em hoặc người khuyết tật thể chất, dị ứng hoặc tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc chỉ dẫn.**
- **Trẻ em phải được giám sát để bảo đảm chúng không chơi đùa với máy.**
- **Không bao giờ được cố tháo lắp, hiệu chỉnh hoặc tự sửa chữa.**
Nó có thể gây cháy, điện giật hoặc thương tích. (Liên hệ trung tâm bảo hành cho việc sửa chữa)
- **Không đặt ngón tay hoặc các vật thể khác vào các ngõ vào, ra của máy.**
Nó có thể gây thương tích hoặc hư máy.
- **Không được nhấn chìm hoặc làm văng nước vào máy. Tránh đổ nước trực tiếp vào máy.**
Nó có thể gây điện giật hoặc ngắn mạch.
- **Không làm nghiêng hoặc lật máy. Không được ngồi hoặc giẫm chân lên máy.**
Nó có thể làm cho máy bị lật, dẫn đến thương tích hoặc rò rỉ nước.
- **Không được lắp máy ở nơi không ổn định hoặc gần trẻ sơ sinh.**
Nó có thể làm cho máy lật, có thể gây thương tích.

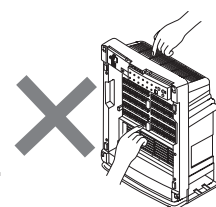

Các Hướng Dẫn An Toàn (Tiếp Theo)

CẢNH TRỌNG

Các điều khác



- **Giữ chặt tay kẹp khi mang máy.**
Việc làm hư hỏng hoặc rơi máy có thể gây thương tích.
- **Khi gắn hoặc tháo bảng điều khiển và bồn nước, hãy thao tác chậm và đảm bảo an toàn.**
Nếu không, nó có thể gây ra rò rỉ nước hoặc các ngón tay có thể bị kẹt.
- **Dùng pin khô phù hợp sau khi đọc các hướng dẫn an toàn liên quan.**



- **Châm đầy nước cho bồn định kỳ hàng ngày bằng nước sinh hoạt và làm vệ sinh bồn định kỳ theo chỉ dẫn trong phần “làm vệ sinh” của sách hướng dẫn này.**
Dùng liên tục mà không làm vệ sinh có thể làm lan truyền nấm mốc hoặc vi khuẩn do tỉ lệ bụi và nước, có thể gây ra mùi khó chịu. Trong ít trường hợp, điều này có thể gây ra rủi ro sức khỏe cho những người có chứng tăng động giảm chú ý. Trong trường hợp đó, hãy liên hệ bác sỹ để được tư vấn.
- **Chỉ dùng nước sinh hoạt sạch**
Nếu không, có thể gây ra biến dạng hoặc giảm tuổi thọ linh kiện, hư hỏng máy hoặc gây mùi khó chịu do sự lan truyền nấm mốc và vi khuẩn. Không dùng nước nóng (quá 40 °C), nước đã lọc qua máy lọc nước, nước ion kiềm, nước khoáng, nước giếng, hoặc các loại nước tương tự khác. Không đổ các dung môi hữu cơ, hóa chất vào bồn nước.
- **Không được uống hoặc cho phép bất kỳ ai uống nước trong bồn nước hoặc khay nước.**
Nó có thể gây nguy hại cho sức khỏe.
- **Không để bồn nước đã tháo với nắp được đóng kín.**
Áp suất bên trong của bồn thay đổi theo nhiệt độ môi trường và có thể gây ra nước rò rỉ, thương tích do biến dạng hoặc phá hủy.
- **Dùng bộ lọc chính hiệu cho máy làm sạch không khí Hitachi.**
Các bộ lọc khác có thể gây hư hỏng máy.



- **Không vận hành máy khi sử dụng thuốc diệt côn trùng loại phun sương (khói).**
Việc sử dụng các loại thuốc này sẽ làm cho hóa chất tích tụ trong máy và sẽ bốc ra bởi những lần vận hành tiếp theo, có thể gây hại cho sức khỏe. Sau khi dùng thuốc diệt côn trùng, hãy thông gió trong phòng trước khi vận hành máy.
- **Không được để nước đóng băng.**
Bồn nước có thể bị hư hỏng, gây ra rủi ro điện giật và hỏng máy. Khi nghi ngờ nước có thể đóng băng, hãy xả nước trong bồn và khay nước.
- **Không sử dụng máy khi có sự cố rò rỉ nước.**
Nó có thể gây điện giật. Nếu nước bị rò ra, hãy rút dây nguồn khỏi nguồn và yêu cầu sửa chữa.
- **Không di chuyển máy khi bồn nước đầy.**
 - Nó có thể làm cho nước chảy ra hoặc gây thương tích.
 - Nếu di chuyển máy khi bồn nước đầy, mức nước trong khay sẽ tăng lên và làm cho nước tràn ra khi vận hành.
 - Xả nước trong bồn và khay trước, rồi lắp chúng vào máy trước khi di chuyển.
- **Không làm lật hoặc rơi bồn nước khi đang đầy.**
Nó có thể gây ra thương tích hoặc bồn trở nên biến dạng hoặc hư hỏng. Hãy giữ chặt bồn khi châm đầy nước.
- **Không nhìn vào đèn hiển thị.**
Làm vậy có thể gây cho mắt bị thương.

Ngăn Ngừa Trầy Xước Sàn Hoặc Ố Tường

Khi Làm Vệ Sinh / Nơi Sử Dụng



- **Khi làm vệ sinh, đặt một miếng vải mềm trên sàn nhà, đặt máy và các bộ phận được tháo ra nắp máy, bồn nước, khay nước... lên trên.**
Nếu không, có thể gây trầy sàn nhà.
- **Khi kéo khay nước ra khỏi máy, cẩn thận để không làm trầy sàn nhà bởi đáy khay.**




- **Không dùng máy gắn tường không thể cọ rửa, như tường được phủ vải trắng.**
Máy sẽ lấy không khí xung quanh và có thể tạo ra vết ố trên tường tại khu vực đó.

Cẩn Trọng Khi Sử Dụng

Không lắp máy ở nơi có góc nghiêng hoặc không ổn định hoặc gần các vật cản.

Nếu không máy có thể bị trượt hoặc rơi, gây vỡ hoặc hư hỏng máy.
Nếu không gian giữa máy và sàn ẩm thấp, nấm mốc có thể phát triển trên sàn.
Nếu máy bị nghiêng có thể gây rò rỉ nước.

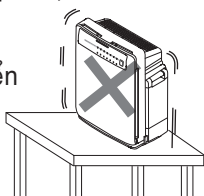

Không quạt trực tiếp vào vật nuôi hoặc cây trồng.

Dòng khí có thể phản tác dụng với chúng.

Không đặt bất cứ vật gì lên máy và không làm cản khí vào hoặc khí ra.

Làm vậy có thể làm hư hỏng thiết bị.




Không kéo lê máy trên sàn để bị trầy xước hoặc trên thảm dày.

Làm vậy có thể làm hỏng sàn nhà hoặc bề mặt thảm.

Không vận hành máy khi bộ lọc bị tháo rời.

Không có tác dụng làm sạch nào đạt được nếu không sử dụng bộ lọc.
Việc vận hành máy không có bộ lọc cũng có thể làm hư hỏng máy.

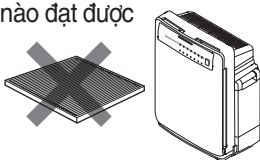


Không chạm vào hoặc di chuyển (làm nghiêng hoặc nhấc máy) khi đang vận hành.

Việc di chuyển máy đang chạy có thể làm cho quạt chạm với vỏ trong, có thể tạo ra tiếng ồn không cần thiết và có thể làm hỏng máy.


Không đặt máy ở nơi phơi sáng trực tiếp.

Ánh sáng trực tiếp có thể gây biến dạng, biến màu hoặc làm máy trực tiếp.

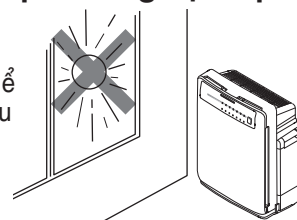


Không làm cản trở hoặc chạm vào bộ nhận hồng ngoại, cảm biến mùi, cảm biến bụi hoặc cảm biến độ ẩm.

- Bộ nhận hồng ngoại có thể bị ố hoặc hư hỏng, có thể làm giảm độ nhạy của nó.
- Độ nhạy của các cảm biến có thể bị giảm




Không để bộ điều khiển từ xa bị va đập.

Không làm rơi hoặc giẫm lên điều khiển từ xa và không đặt bất cứ vật gì lên nó. Làm vậy có thể gây hỏng máy.

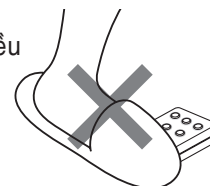


Không lắp đặt ở nơi mà không khí từ máy thổi trực tiếp vào đồ đạc, các thiết bị điện, tường hoặc trần nhà..

Không khí ẩm có thể gây ố hoặc biến dạng đồ đạc hoặc làm hư hỏng máy.

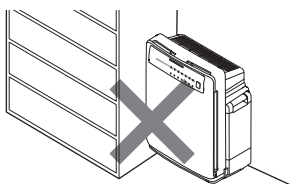

Không để bồn nước bị va đập.


Nước có thể rò ra khỏi bồn và làm ướt sàn nhà.
Nước cũng có thể nhỏ giọt từ nắp bồn và làm ướt sàn.

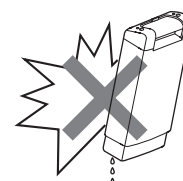

Thông gió phòng kín một cách thường xuyên.


Máy làm sạch không khí không có tác dụng thông gió

Máy không thể khử các chất gây hại trong khí thuốc lá (monoxit cacbon...)

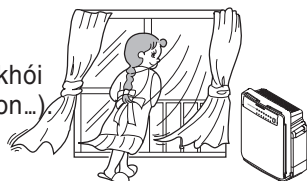

Không sử dụng máy gần TV hoặc radio.

Làm vậy có thể làm ảnh hưởng đường truyền mát phát thanh.
Lắp máy cách các thiết bị này 2m hoặc xa hơn.

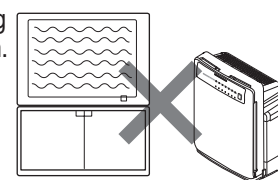

Chuẩn Bị Vận Hành



CẢNH TRỌNG


- Đặt một miếng vải mềm hoặc vật liệu tương tự dưới máy để bảo vệ sàn nhà khỏi trầy xước.
- Không có tác dụng làm sạch nào đạt được nếu bộ lọc được lắp vào máy cùng với túi nhựa. Có thể làm hư máy.
- Không làm lật hoặc làm nghiêng máy.

Gắn Bộ Lọc Vào Máy (Thực hiện cùng quy trình khi thay bộ lọc.)

1 Tháo nắp máy.

- 1 Đặt máy trên bề mặt bằng phẳng, ổn định.
- 2 Giữ nắp máy ở cả hai phía, kéo nhẹ nó về phía trước rồi đẩy nhẹ lên trên để tháo ra.


- 3 Tháo bộ lọc thô.

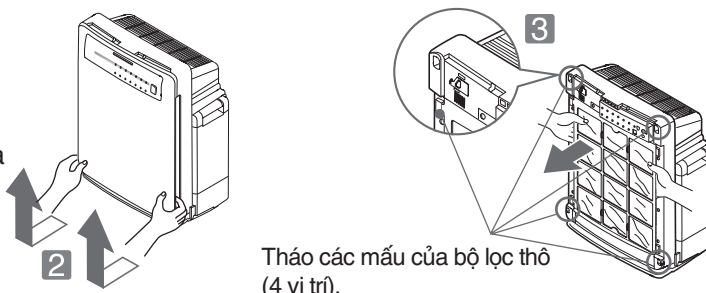

Tháo các mẫu của bộ lọc thô (4 vị trí).

2 Tháo bộ lọc. Gồm bộ lọc bụi và bộ lọc khử mùi

- 1 Tháo bộ lọc được đóng gói trong túi nhựa từ trong máy ra.
- 2 Lấy bộ lọc ra khỏi túi nhựa.
- 3 Tháo bao bì đóng gói.

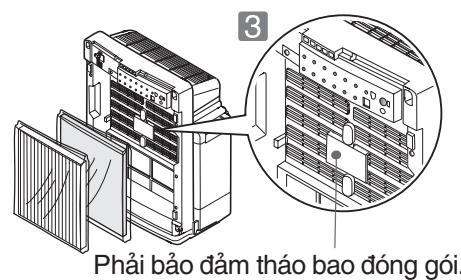


Phải bảo đảm tháo bao đóng gói.

3 Lắp bộ lọc khử mùi vào.

- Lắp lọc khử mùi sao cho bề mặt đen của nó hướng ra trước (mặt trắng hướng ra sau).
- Lắp bộ lọc sao cho khớp (chỉ vị trí bộ lọc khử mùi) được che khuất.

Chú ý

- Phải chắc chắn lấy bộ lọc ra khỏi túi nhựa.
- Không được làm cản mặt trước của bộ lọc bằng vải hoặc giấy.
- Những chỉ dẫn tương tự cũng phải được tuân thủ đối với bộ lọc bụi.

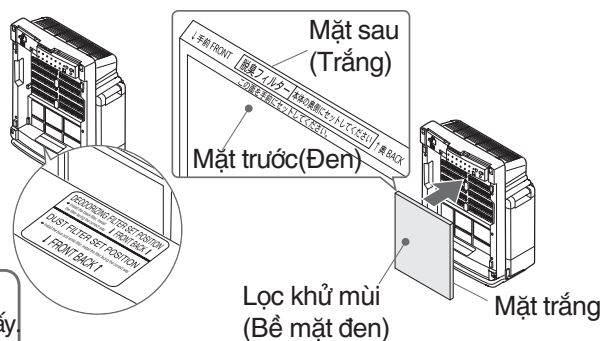


Lọc khử mùi (Bề mặt đen)

Mặt trắng

4 Lắp bộ lọc bụi vào máy.


- 1 Lắp bộ lọc sao cho khớp (chỉ vị trí bộ lọc bụi) bị che khuất.

- 2 Lắp bộ lọc thô vào máy.

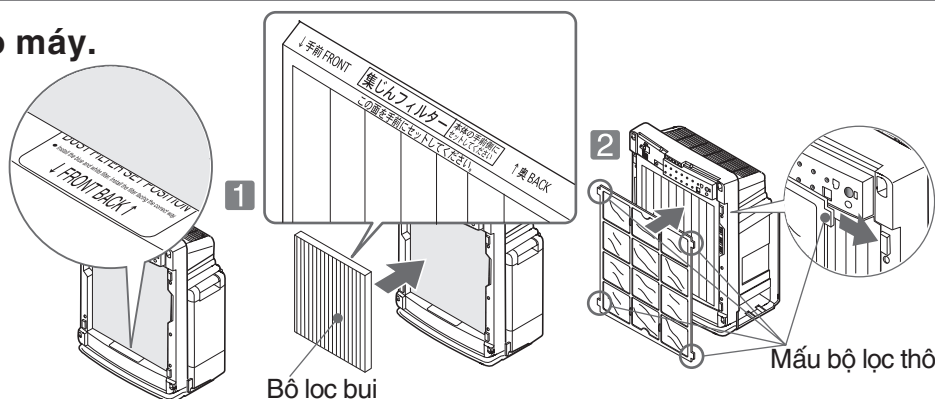

5 Lắp nắp máy lại vào máy.


- 1 Chèn hai mẫu ở trên cùng của nắp máy vào hai lỗ trên máy.
- 2 Đẩy nhẹ đáy nắp máy cho đến khi nó khớp vào để đóng chặt nắp máy.

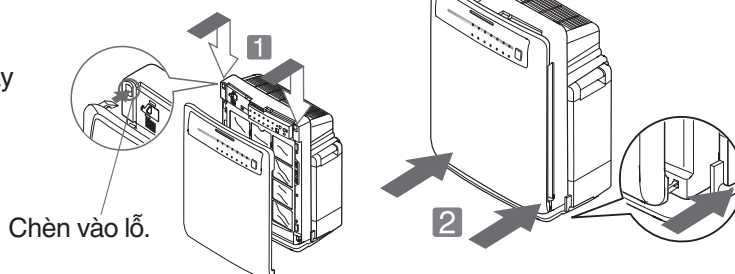

Chèn vào lỗ.


Lắp Pin Vào Bộ Điều Khiển Từ Xa

1 Tháo nắp đựng pin

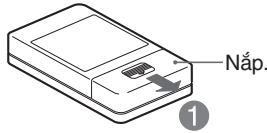

2 Lắp pin vào và đóng nắp lại.


- Lắp hai viên pin “AAA” R03 được cung cấp theo đúng cực như chỉ dẫn
- Do các pin này được cung cấp từ lúc xuất xưởng nên tuổi thọ của chúng có thể ngắn hơn pin mới do tự xả pin.
- Pin là linh kiện tiêu hao.
- Khi thay pin, thay cả hai viên cùng lúc.
- Chỉ dùng hai pin Mangan hoặc hai pin Alkali. Không dùng chung cả hai loại pin này.

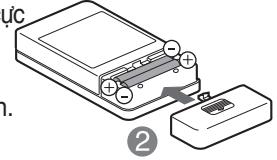

Đổ Nước Vào Bồn (đối với Chế độ Làm ẩm và Chế độ Tạo ẩm da)

1 Tháo bồn nước một cách nhẹ nhàng

- 2 Nhấn phần trên của tay cầm bồn nước, nhấc lên một góc 45 độ, đỡ lấy đáy bồn và tháo bồn nước.

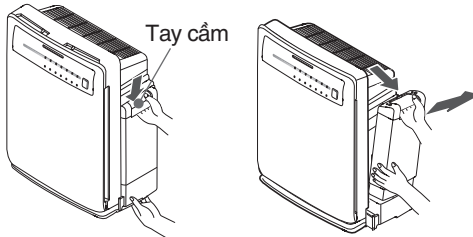

1 Giữ khay nước




CẢN TRỌNG

- Không di chuyển bồn nước bằng cách nắm tay cầm của nó. Giữ bồn nước bằng hai tay và xách lên đồng thời giữ nắp bồn hướng lên. Khi bồn nước bị ướt, hãy lau khô các giọt nước trước khi di chuyển.

2 Tháo nắp bồn và châm nước ở nhiệt độ bình thường vào

Roong cao su


Kiểm tra nắp bồn có gắn roong cao su

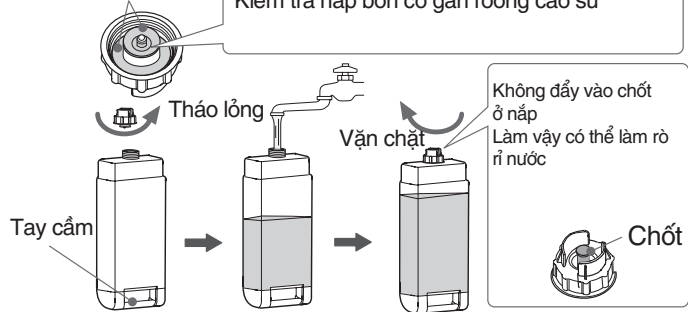

- Nhấn chốt giữa của nắp bồn và kiểm tra xem nó đã trở về vị trí ban đầu hay chưa
- Vặn chặt nắp bồn, lau khô nước tràn, và kiểm tra bảo đảm không có nước rò rỉ.
- Lau khô nước trên tay cầm bồn nước, nếu có.
- Nắp bồn nước là linh kiện tiêu hao. → P.E-28 (Nếu nước rò rỉ do roong cao su xuống cấp, hãy mua riêng linh kiện có sẵn để thay thế).

3 Kéo khay nước ra, kiểm tra xem có bộ lọc ẩm và nắp khay không, sau đó trả khay về vị trí.


- Bộ lọc ẩm hấp thu nước được cấp từ bồn để vận hành chế độ làm ẩm.

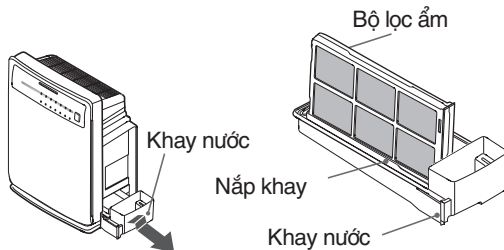

Từ từ kéo khay nước ra, khi nhấc nó lên nghiêng theo góc 45 độ.

4 Lắp bồn nước vào ngăn chứa bồn.

- Bảo đảm giữ bồn đầy nước bằng hai tay.
- Đẩy bồn vào cho đến khi nó khớp chặt. Nếu bồn nước không được lắp đúng, bồn nước có thể bị rơi ra hoặc nước có thể bị rò rỉ.

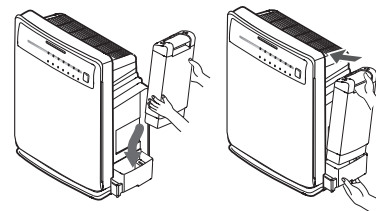

CHÚ Ý

- Khi tháo bồn nước, nước có thể nhỏ giọt từ nắp bồn. Hãy đặt một miếng vải khô xuống sàn trước khi tháo bồn nước.



Cẩn Trọng

- Không được lắp bồn nước khi không gắn khay nước vào vị trí trước. Nếu không, bồn nước có thể bị lật.
- Kéo khay nước ra, cẩn thận không làm trầy xước sàn nhà bởi đáy khay.
- Không để bồn nước được tháo ra với nắp được đóng kín. Áp suất bên trong bồn thay đổi theo nhiệt độ môi trường và có thể gây ra rỉ nước hoặc chấn thương do biến dạng hoặc phá hủy...

Chú Ý

- Chức năng làm ẩm hoạt động một cách tự động khi bồn nước và khay nước được điền đầy. Nếu không cần làm ẩm, khi vận hành không cần châm đầy nước cho bồn nước và khay nước.

Lắp đặt

- Lắp máy trên bề mặt bằng phẳng, ổn định và chắc chắn.
- Tránh đặt gần các thiết bị làm mát hoặc gia nhiệt và chọn khu vực thông gió tốt.
- Giữ cho máy cách tường ít nhất 90cm về cả hai phía. Nếu không, khí xả ra sẽ hòa lẫn với không khí xung quanh và tường có thể bị ẩm.



CẢNH BÁO

- Không đặt máy trên sàn không ổn định hoặc để lót. Khi máy rơi hoặc trượt ngã có thể gây hư hỏng hoặc rò rỉ nước.
- Sử dụng máy ở vị trí đặt có góc nghiêng có thể gây rò rỉ nước.

Sử Dụng Điều Khiển Từ Xa




- Dưới đây mô tả cách vận hành máy sử dụng bộ điều khiển từ xa. Đối với chế độ vận hành sử dụng bộ điều khiển trên máy, xem trang E-14.

Bắt Đầu Vận Hành

● Bộ Điều Khiển Từ Xa


● Máy

● Bộ phận Đèn hiển thị

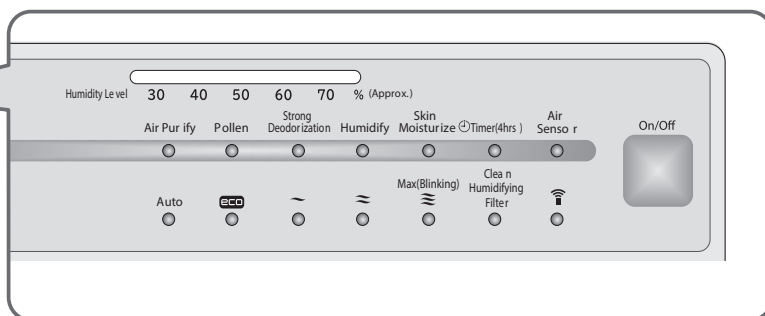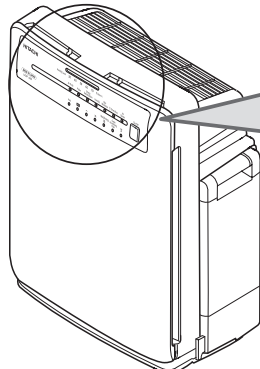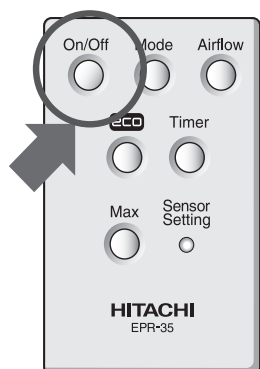


1

Cắm chặt dây nguồn vào nguồn điện.

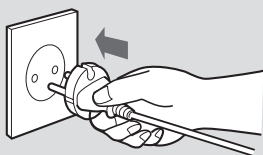

- Trong 3 phút đầu tiên sau khi cắm dây nguồn, máy sẽ kiểm tra tình trạng không khí của phòng và lưu nó vào bộ nhớ. Trong thời gian đó, đèn hiển thị "Air Sensor (Cảm biến khí)" và "Humidity Level (Mức độ ẩm) 50" sẽ nhấp nháy.
- Có thể bắt đầu vận hành trong vòng ít hơn 3 phút sau khi cắm nguồn. Trong trường hợp này cũng vậy, đèn hiển thị "Air Sensor (Cảm biến khí)" và "Humidity Level (Mức độ ẩm) 50" sẽ tiếp tục nhấp nháy. Sau khi 3 phút đã trôi qua các đèn hiển thị sẽ ngừng nhấp nháy và chỉ mức độ nhiễm bẩn không khí và độ ẩm.

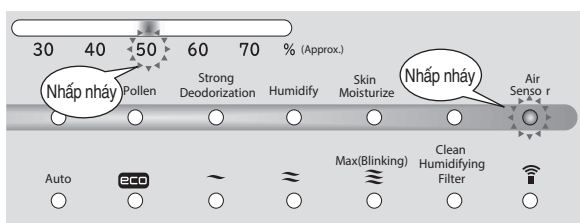

2

On/Off

Nhấn nút



Máy bắt đầu hoạt động và đèn hiển thị sáng lên


On/Off

Nhấn nút



khi đang vận hành sẽ dừng máy.

- Đèn hiển thị chế độ "Air Purify (Làm sạch khí)" sáng màu

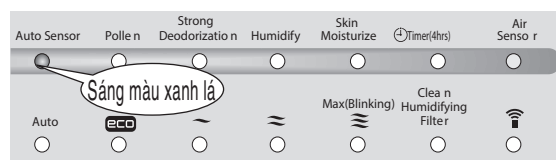

Chú ý:

Nếu nút On/Off không được nhấn sau khi dây nguồn được cắm, tất cả đèn hiển thị sẽ tắt sau khi các đèn "Air Sensor (Cảm biến khí)" và "Humidity Level (Mức độ ẩm) 50" nhấp nháy trong 3 phút. (Vận hành bằng điều khiển từ xa vẫn được trong trạng thái này.)

- * ● Cài đặt tại nhà máy là “Air Purify (Làm sạch khí)”.
- Từ lần thứ 2 trở đi, chức năng bộ nhớ sẽ cho phép vận hành với các điều kiện đã được ghi nhớ → E-14

Điện Năng Tiêu Thụ ở Trạng Thái Chờ

- Nếu phích cắm vẫn được cắm vào nguồn điện, cho dù máy không được sử dụng thì máy vẫn tiêu thụ khoảng 4W điện năng. (Rút dây nguồn khi không sử dụng máy trong khoảng thời gian dài.)



Lựa Chọn Chế Độ Vận Hành (Cơ bản)

- Có 5 chế độ vận hành để lựa chọn.
- Ở mỗi chế độ vận hành, quạt sẽ không dừng trong suốt quá trình máy hoạt động (Trong chế độ vận hành eco, quạt có thể dừng. → E-17)
- Ở mỗi chế độ vận hành, chức năng làm sạch không khí sẽ hoạt động.
- Khi thay đổi chế độ vận hành, lượng khí thổi được cài đặt thành “Auto”.

Các Chế Độ Vận Hành Và Lời Khuyên Cho Việc Lựa Chọn

Chế độ vận hành	Lời Khuyên Cho Việc Lựa Chọn
Air Purify (Xanh lá)	Đây là chế độ vận hành bình thường. · Cảm biến mùi và cảm biến bụi dò mức độ nhiễm bẩn không khí và lượng khí thổi sẽ được điều chỉnh một cách tự động. · Khi vận hành cảm biến tự động, lượng khí thổi trong khoảng từ Silent (Cực thấp) đến High (Cao).
Pollen (Xanh lá)	Chế độ vận hành này khuyên dùng khi làm sạch nhiễm bẩn phấn hoa. · Máy tự động vận hành trong khi cảm biến mùi và cảm biến bụi dò mức độ nhiễm bẩn không khí. · Khi vận hành chế độ tự động, lượng khí thổi sẽ trong khoảng từ Silent (Cực thấp) đến Med (Trung bình).
Strong Deodorization (Xanh lá)	Chế độ vận hành này khuyên dùng khi làm sạch mùi của phòng. · Cảm biến mùi và cảm biến bụi dò mức độ nhiễm bẩn không khí và máy chuyển sang chế độ vận hành có lượng khí cao hơn so với kiểu Air Purify. · Khi vận hành cảm biến tự động, lượng khí thổi sẽ trong khoảng từ Low (Thấp) đến Max (Cực đại). · Trong 1 phút đầu tiên, lượng khí thổi cực đại sẽ được thực hiện bất kể mức độ nhiễm bẩn của không khí.
Humidify (Cam)	Độ ẩm không khí phòng được điều chỉnh đến khoảng 50%. · Khi vận hành cảm biến tự động, lượng khí thổi sẽ trong khoảng từ Silent (Cực thấp) đến High (Cao).
Skin Moisturize (Cam)	Độ ẩm không khí phòng được điều chỉnh đến khoảng 60%. · Khi vận hành cảm biến tự động, lượng khí thổi sẽ trong khoảng từ Silent (Cực thấp) đến High (Cao).

- Chú ý** ● Trong khi vận hành, sự rung động của máy có thể làm rung nhẹ nước trong bồn.

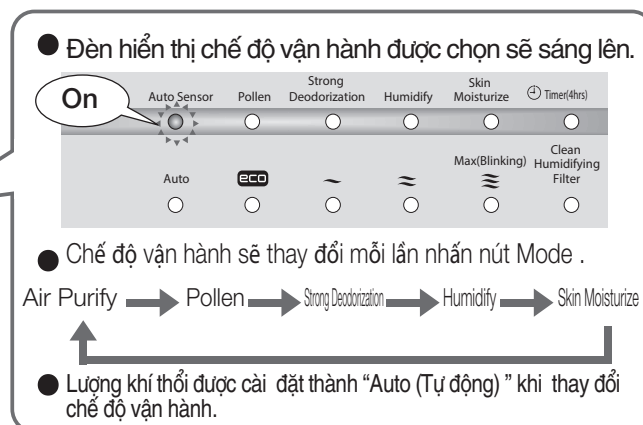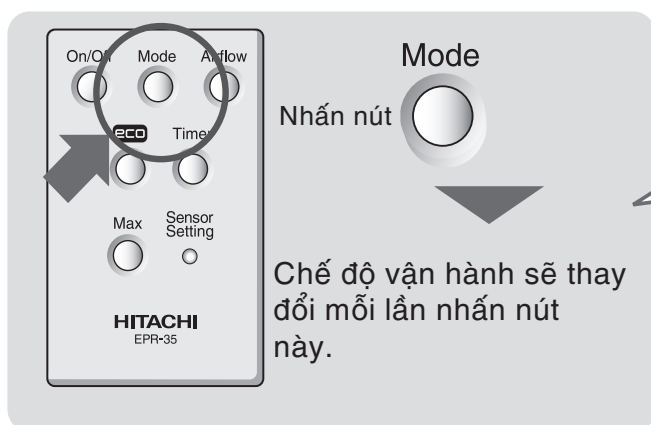

Sử Dụng Điều Khiển Từ Xa (Tiếp theo)

Mức Lưu Lượng Khí Thổi

- Khi đèn “Auto” sáng, tùy theo chế độ vận hành được chọn, mức lưu lượng khí thổi sau đây sẽ được sử dụng. Các đèn hiển thị mức lưu lượng khí thổi từ “Silent (Cực thấp)” đến “Max (Cực đại)” không sáng

Chế độ	Mức lưu lượng khí thổi
Air Purify (Làm sạch không khí)	Cực thấp ↔ Thấp ↔ Trung bình ↔ Cao
Pollen (Phấn hoa)	Cực thấp ↔ Thấp ↔ Trung bình
Strong Deodorization (Khử mùi mạnh)	Thấp ↔ Trung bình ↔ Cao ↔ Cực đại
Humidify (Làm ẩm)	Khi độ ẩm hiển thị 60% hoặc cao hơn Cực thấp ↔ Thấp ↔ Trung bình ↔ Cao
Skin Moisturize (Làm ẩm da)	Khi độ ẩm hiển thị 70% hoặc cao hơn Cực thấp ↔ Thấp ↔ Trung bình ↔ Cao


- Tùy thuộc vào mức độ nhiễm bẩn của không khí và độ ẩm được dò bởi cảm biến mùi, cảm biến bụi và cảm biến độ ẩm, mức lưu lượng khí thổi sẽ tự động được chuyển thành mức thích hợp.

Chú ý

- Cho đến khi bồn nước và khay nước được điền đầy, chức năng làm ẩm hoạt động trong các chế độ “Air Purify”, “Pollen” và “Strong Deodorization” bất kỳ. Nếu không muốn dùng chức năng làm ẩm thì hãy xả nước trong bồn, khay nước và bộ lọc ẩm.

Thay Đổi Mức Lưu Lượng Khí Thổi

- Có thể chọn mức lưu lượng khí thổi mong muốn ở 4 mức khác nhau.

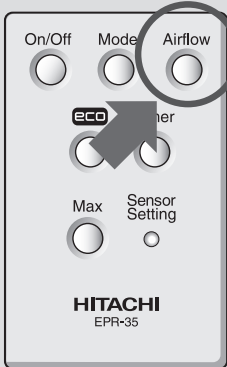

Nhấn nút **Airflow**

Airflow (Mức lưu lượng khí thổi) sẽ thay đổi mỗi lần nhấn nút này.

- Đèn hiển thị mức lưu lượng khí thổi chuyển thành On (bật)


Air Purify	Pollen	Strong Deodorization	Humidify	Skin Moisturize
○	○	On	○	○
Auto	eco		Max(Blinking)	

- Mức lưu lượng khí thổi thay đổi theo trình tự dưới đây.

Tự động → Thấp → Trung bình → Cao → Nhấp nháy (Cực đại)

Vận Hành Cực Đại (Chế độ Air Purify - Làm sạch không khí)

- Chế độ vận hành này hữu dụng trong môi trường có nhiều người hút thuốc hoặc khi muốn làm sạch không khí phòng nhanh chóng.

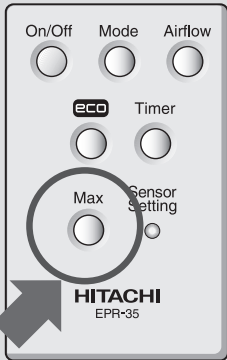

Max

Nhấn nút 

Vận hành với lưu lượng khí thổi cực đại sẽ tiếp tục trong khoảng 5 phút.

Sau vận hành cực đại thì trạng thái trước vận hành cực đại sẽ được phục hồi.

● Đèn hiển thị lưu lượng khí  nhấp nháy trong 5 phút.




Cách hủy

On/Off  hoặc nút  trong khi vận hành.

- Mất khoảng 10 giây cho đến khi mức lưu lượng khí thổi đạt cực đại.

Sử Dụng Bộ Hẹn Giờ

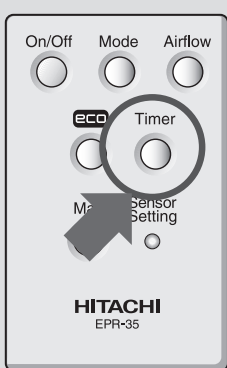


Timer

Nhấn nút 

Bộ hẹn giờ tắt (4 giờ) được cài đặt.

Sẽ dừng vận hành khoảng 4 giờ sau khi bộ hẹn giờ được cài đặt.

● Đèn hiển thị bộ hẹn giờ sáng lên.


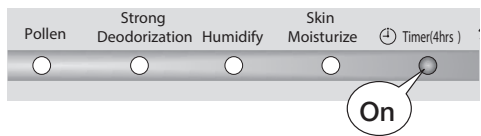


Cách cài đặt/hủy

Timer

Mỗi lần nhấn nút  thì “Set (Cài đặt)” và “Cancel (Hủy)” sẽ thay đổi luân phiên.

Sử Dụng Bộ Điều Khiển Trên Máy

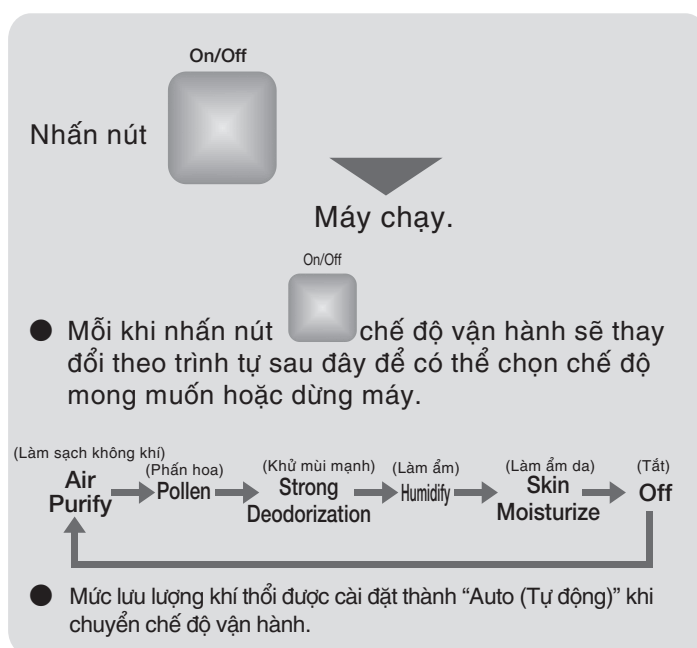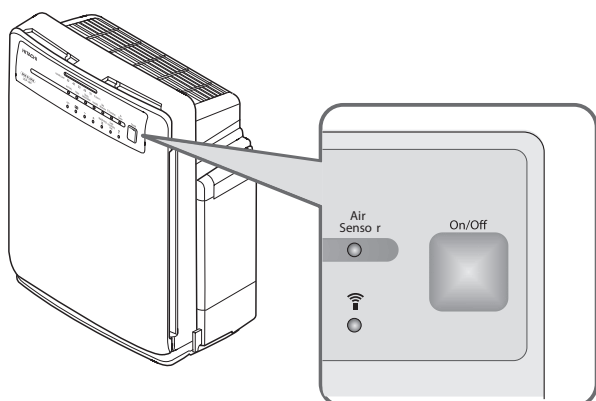

Chức Năng Bộ Nhớ / Cảm Biến / Dò Tự Động

Chức Năng Bộ Nhớ


- Khi dừng máy và khởi động lại, máy sẽ phục hồi chế độ vận hành đang chạy trước khi tắt máy.
- Nếu dừng vận hành trong vòng ít hơn 5 giây hoặc lâu hơn, trạng thái vận hành sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ. (Nếu dừng vận hành trong vòng ít hơn 5 giây, trạng thái vận hành sẽ không được lưu trong bộ nhớ.)
- Cho dù rút dây nguồn, trạng thái vận hành vẫn được lưu trong bộ nhớ. Tuy nhiên, mức lưu lượng khí tự động được cài đặt thành "Auto (Tự động)".

Cảm Biến Không Khí

- Mức nhiễm bẩn của không khí được dò bởi cảm biến mùi và cảm biến bụi sẽ được hiển thị theo cách đèn hiển thị được kích hoạt.
- Hoạt động hiển thị : Sáng xanh lá ↔ Nhấp nháy xanh lá
- Mức nhiễm bẩn : Sạch ↔ Nhiễm bẩn

Chú ý


- Có thể điều chỉnh độ nhạy của cảm biến không khí và cảm biến bụi theo mong muốn → E-16
- Trong trường hợp máy được lắp ở nơi mà sự nhiễm bẩn không khí khó được dò ra hoặc trong trường hợp cảm biến bị bẩn, hoạt động hiển thị có thể không thay đổi. → E-25

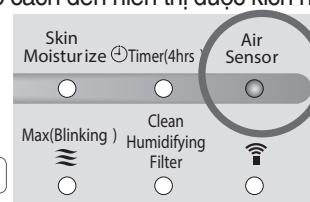

→ E-25

Cảm Biến Mùi


- Cảm biến dò mùi trong không khí như khói thuốc lá hoặc mùi của vật nuôi. Cho dù bạn cảm thấy không khí sạch, máy có thể tiếp tục vận hành nếu cảm biến mùi dò được bất kỳ thành phần khí nào chưa được làm sạch bởi bộ lọc. Các mùi sau đây cũng có thể được dò ra bởi cảm biến mùi.
- Khí cháy từ các thiết bị gia nhiệt, cồn, mùi nước hoa hoặc mỹ phẩm sử dụng trong các câu lạc bộ làm đẹp hoặc thẩm mỹ viện, thuốc xịt, hơi nước, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột...

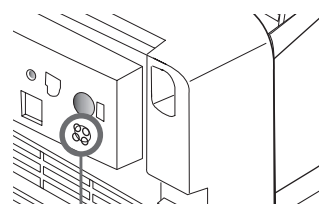

Cảm biến mùi

Cảm Biến Bụi


- Cảm biến bụi có thể nhận biết bụi trong không khí như khói thuốc lá, bụi trong nhà, phấn hoa...
- Cảm biến bụi có thể không thể nhận biết bụi bay lên khi trải ra hoặc cất đệm lót chứa ít chất nhiễm bẩn hơn khói thuốc lá ... trong trường hợp này, mức nhiễm bẩn không khí được hiển thị có thể thấp hơn.
- Thực hiện việc làm vệ sinh định kỳ mỗi 3-6 tháng. Nếu không, Cảm biến bụi sẽ làm việc kém hiệu quả → E- 22

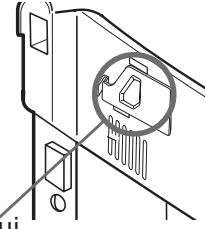

Cảm biến bụi

Cảm Biến Độ Ẩm

- Cảm biến độ ẩm dò độ ẩm của không khí trong phòng khi vận hành.
- Mức độ ẩm chỉ được xem như một hướng dẫn tham khảo.
 - Chỉ số có thể khác nhau từ các số đọc trên các ẩm kế khác nhau.
 - Độ ẩm thay đổi theo nhiệt độ môi trường.
 - Mức độ ẩm có thể khác nhau giữa những nơi được thông gió tốt và không tốt.

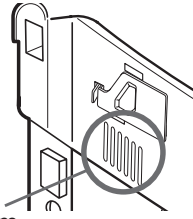

Cảm biến độ ẩm


Dò Tự Động

- Máy làm sạch không khí thực hiện việc vận hành tự động bởi việc dò sự nhiễm bẩn không khí trong phòng dùng Odor sensor (Cảm biến Mùi) và độ ẩm không khí trong phòng dùng “Humidity Sensor(Cảm Biến Độ Ẩm)”. Trong 3 phút đầu sau khi dây nguồn được cắm vào, máy sẽ kiểm tra tình trạng không khí trong phòng và lưu nó vào bộ nhớ. Trong thời gian này, các đèn hiển thị “Air Sensor (Cảm biến không khí)” và “Humidity Level (Mức độ ẩm) 50” sẽ nhấp nháy. Sau 3 phút, cả 2 đèn hiển thị “Air Sensor (Cảm biến không khí)” và “Humidity Level (Mức độ ẩm) 50” sẽ tắt và lúc này máy sẽ sẵn sàng để vận hành.
- Cũng có thể bắt đầu vận hành trong vòng ít nhất 3 phút sau khi dây nguồn được cắm vào. Trong trường hợp này cũng vậy, các đèn hiển thị “Air Sensor (Cảm biến không khí)” và “Humidity Level (Mức độ ẩm) 50” sẽ tiếp tục nhấp nháy, có nghĩa là máy đang kiểm tra tình trạng không khí trong phòng. Sau 3 phút đèn hiển thị sẽ hiển thị điều kiện nhiệt độ phòng.
- Nếu cắm dây nguồn trong môi trường chứa không khí nhiễm bẩn, độ nhạy của cảm biến có thể bị giảm. Trong trường hợp này, hãy vận hành chế độ High (Cao) hoặc Max (Cực đại). Hoặc cố gắng làm sạch hơn không khí phòng bằng cách mở cửa sổ trước khi cắm dây nguồn. Nếu độ nhạy cảm biến vẫn thấp sau khi làm như thế, hãy thay đổi cài đặt độ nhạy cảm biến.


Chức Năng Bộ Nhớ / Cảm Biến / Dò Tự Động (Tiếp theo)

Điều Chỉnh Độ Nhạy Của Cảm Biến

- Độ nhạy cảm biến có thể được điều chỉnh theo 3 bước.

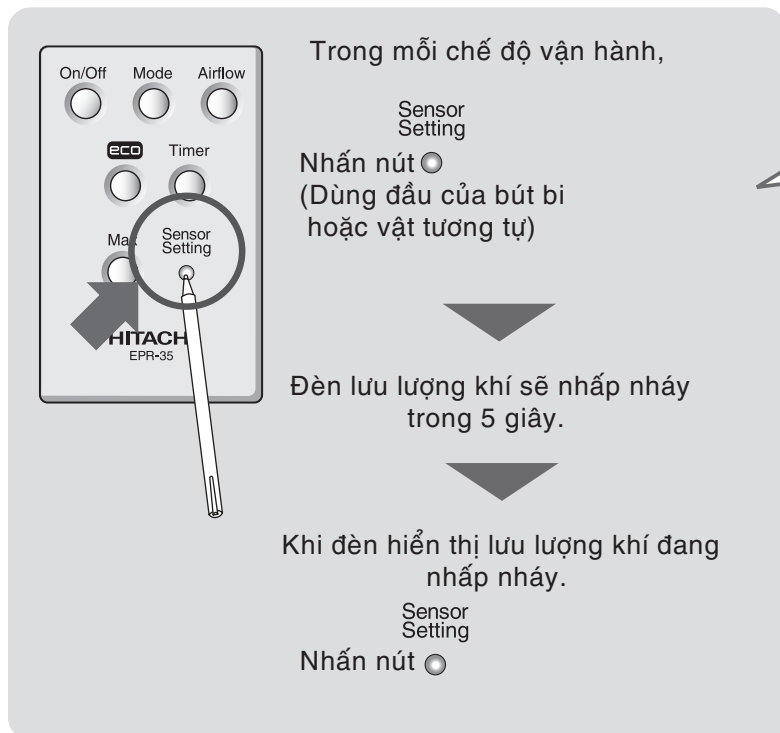

- Cài đặt hiện tại cho thấy đèn hiển thị lưu lượng khí nhấp nháy trong 5 giây.

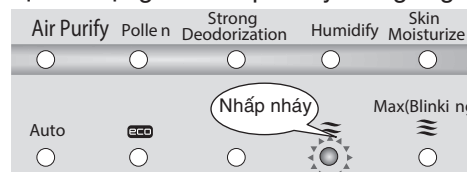

- Mỗi lần nhấn nút, cài đặt sẽ thay đổi.



- Cài đặt tại nhà máy là “Medium (Trung bình)”.

Các Tính Năng Hữu Dụng

Vận Hành Eco

- Trong chế độ vận hành Eco, máy tự động tạm dừng khi không khí trong phòng sạch để tiết kiệm điện. Hơn nữa, nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài hơn 8 giờ, máy sẽ tự động dừng vận hành. (Trong thời gian vận hành làm ẩm, máy sẽ không tạm dừng ở một mức độ ẩm nào đó.)

Vận hành tự động thông thường

Khi không khí sạch, máy tiếp tục vận hành tại mức lưu lượng khí "Silent (Cực thấp)". (Trong chế độ vận hành khử mùi mạnh, mức lưu lượng khí được cài đặt thành "Low (Thấp)".)

Vận hành Eco

Khi không khí sạch và vận hành "Silent(Cực thấp)" tiếp tục trong 10 phút hoặc lâu hơn, quạt sẽ dừng trong khoảng 50 phút và máy sẽ hoạt động gián đoạn tại mức lưu lượng khí "Silent (Cực thấp)" trong khoảng 10 phút.

Nếu tình trạng này kéo dài hơn 8 giờ, máy sẽ tự động dừng hẳn.


* Mức độ nhiễm bẩn không khí được dò bởi cảm biến mùi và cảm biến bụi khi vận hành eco. Nếu cảm biến dò được mùi hoặc bụi thì mức lưu lượng khí sẽ thay đổi theo mức độ nhiễm bẩn không khí. Khi không khí trở nên sạch hơn và máy chạy tiếp 10 phút hoặc tại mức lưu lượng khí "Silent (Cực thấp)", máy sẽ hoạt động gián đoạn.

Vận hành
cực thấp


Dừng

Vận hành
cực thấp

Dừng

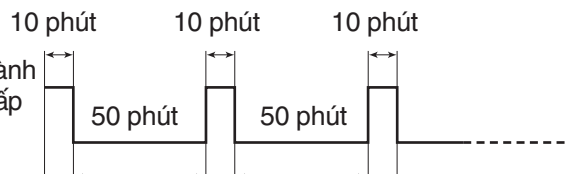

- Đèn hiển thị "eco" sáng lên.

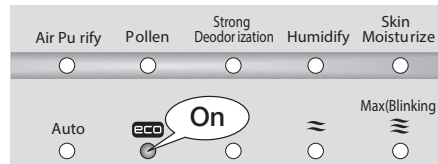

Cách cài đặt/hủy bỏ

Mỗi lần nhấn nút "Set (Cài đặt)" và "Cancel (Hủy)" sẽ thay đổi luân phiên.

- Các cài đặt được lưu trữ


Chú ý

- Khi sử dụng máy với máy làm sạch không khí Hitachi có chức năng ion hóa

Nhấn nút  trên điều khiển từ xa ở trước máy làm sạch không khí Hitachi có chức năng ion hóa (kiểu máy mà Cài đặt /hủy ion hóa được thay đổi bằng bộ điều khiển từ xa) để cài đặt và hủy chức năng ion hóa. Hơn nữa, nhấn nút ion hóa trên bộ điều khiển từ xa của kiểu máy có chức năng ion hóa để cài đặt và hủy vận hành eco.

Điều Khiển Đèn Mờ

- Nếu cảm thấy khó chịu về độ sáng của đèn hiển thị khi đi ngủ, nhấn nút  trên máy trong 3 giây hoặc lâu hơn để làm mờ các đèn hiển thị.

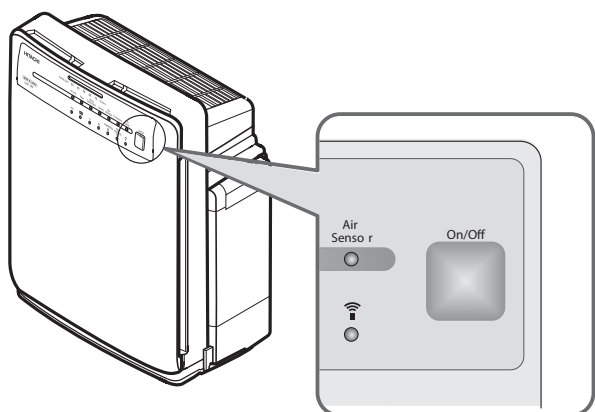

Nhấn nút  trong 3 giây hoặc lâu hơn.

Các đèn hiển thị sẽ bị làm mờ.

Cách cài đặt/hủy bỏ

Mỗi lần nhấn nút "Set (Cài đặt)" và "Cancel (Hủy bỏ)" sẽ thay đổi luân phiên.

- Cài đặt sẽ được lưu trong bộ nhớ.

Làm vệ sinh

■ Trước khi làm vệ sinh, phải dừng vận hành và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện.



CẢNH BÁO

- Không làm văng nước vào thân máy. Làm vậy có thể gây hỏng máy.
- Không dùng các dung môi dễ bay hơi như xăng, chất pha loãng, benzen, parafin, dầu hỏa, cồn... hoặc bột đánh bóng, chất tẩy (bất kể dùng trong nhà bếp hoặc giặt giũ). Các hóa chất này có thể gây biến dạng, biến màu, hư hại hoặc làm bay chữ in.
- Không làm lật hoặc nghiêng máy.



CẢN TRỌNG

- Khi dùng vải có tẩm hóa chất, phải tuân thủ các chỉ dẫn phù hợp.
- Không bao giờ dùng máy sấy hoặc lò sưởi để làm khô vỏ máy. Việc gia nhiệt có thể làm biến dạng, biến màu, hư hại hoặc bay chữ in.
- Đặt một miếng vải mềm hoặc vật liệu tương tự dưới máy để bảo vệ sàn khỏi bị trầy xước.


■ Khi đèn hiển thị “Clean Humidifying Filter (Làm vệ sinh Bộ lọc ẩm)” sáng lên, hãy làm vệ sinh bộ lọc ẩm, khay nước và nắp khay nước. Đèn hiển thị “Clean Humidifying Filter (Làm vệ sinh Bộ lọc ẩm)” sẽ sáng khoảng 1 tháng (khoảng 720 giờ) sau khi bắt đầu sử dụng máy hoặc nhấn nút reset sau khi kết thúc lần vệ sinh trước đó. Tùy vào loại nước sinh hoạt được sử dụng, cặn nước có thể đóng dính sớm hơn. Nếu bộ lọc bị nhiễm bẩn nhiều, hãy làm sạch bộ lọc nhiều hơn một lần mỗi tháng trước khi đèn hiển thị “Clean Humidifying Filter (Làm vệ sinh Bộ lọc ẩm)” sáng lên.

■ Khi kết thúc làm sạch, nhấn nút Reset. Đèn hiển thị “Clean Humidifying Filter (Làm vệ sinh Bộ lọc ẩm)” sẽ tắt.

Khi Đèn Hiển Thị “Clean Humidifying Filter” sáng lên

1

Tháo bồn nước và kéo khay nước ra. → E-9

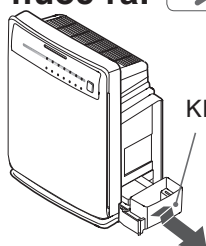


Khay nước

Từ từ kéo khay nước ra khi nhắc nó nghiêng một góc 45 độ.

2

Tháo bộ lọc ẩm ra khỏi khay nước.

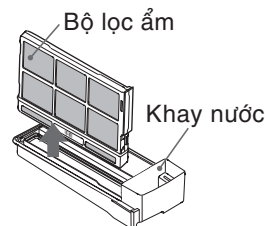

Bộ lọc ẩm

Khay nước



CẢN TRỌNG

- Khi kéo khay nước, nước có thể tràn ra hoặc sàn nhà có thể bị trầy với đáy khay. Đặt một miếng vải mềm hoặc vật liệu tương tự dưới máy để bảo vệ sàn.

3


Làm sạch bộ lọc ẩm, khay nước và nắp khay nước. → E-19, E-20

- Khi thân máy bị rung hoặc lắc, nước có thể tích tụ ở bộ phận khác của khay nước, nơi mà không có lắp bộ lọc ẩm. Sau khi kéo khay nước ra, phải tháo nắp khay và lau khô nước nếu có hoặc làm sạch nó.

4

Lắp bộ lọc ẩm.

- Từ từ lắp bộ lọc ẩm vào nắp khay nước. Lắp bộ lọc vào hết cỡ cho đến khi nó tiếp xúc khít với đáy khay. Việc lắp không khít có thể gây ra rò rỉ nước khi vận hành.

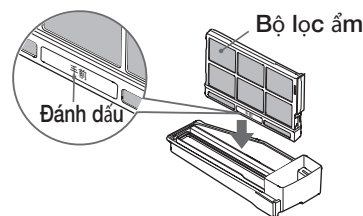

Đánh dấu

Bộ lọc ẩm

5

Lắp khay nước vào, sau đó lắp bồn nước.


6

Tháo nắp máy. → E-8

7

Cắm dây nguồn vào nguồn điện và nhấn nút reset ở phía sau nắp máy.

- Nhấn nút reset ở sau máy. (Dùng đầu bút bi hoặc vật tương tự.)
- Kiểm tra đèn hiển thị “Clean (Sạch)” lúc này OFF (Tắt).

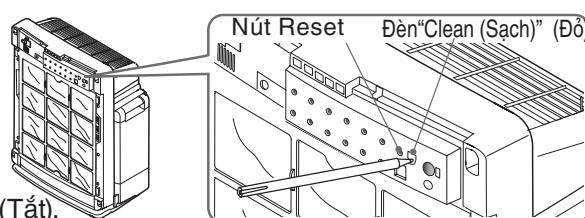

Nút Reset


Đèn “Clean (Sạch)” (Đỏ)

8

Lắp nắp máy vào máy. → E-8

Bồn Nước (Hướng dẫn vệ sinh: Hàng ngày)

- Thay nước hàng ngày bằng nước sinh hoạt sạch.
- Bỏ nước còn lại trong bồn, nếu có.
- Đổ một ít nước sinh hoạt vào, vận chặt nắp và lắc rửa.
(Thay nước và lặp lại các bước 2 hoặc 3 lần.)



CẢNH BÁO ● Không dùng chất tẩy (Bất kể là dùng cho nhà bếp hay giặt giũ) để làm vệ sinh.




CẢNH TRỌNG ● Không đẩy vào chốt ở tâm nắp. Làm vậy có thể gây rò rỉ nước.
● Phải dùng vận hành trước khi tháo bồn nước ra khỏi máy.
● Không lắp bồn nước khi chưa gắn khay nước vào vị trí trước. Nếu không, bồn nước có thể bị lật.
● Khi tháo bồn nước, nước có thể nhỏ giọt từ nắp bồn.

Bộ Lọc Ấm (Hướng dẫn vệ sinh: Mỗi tháng một lần)

- Hệ thống làm ấm sử dụng trong sản phẩm này là loại bay hơi tạo ra không khí ấm bằng việc chuyển một dòng khí qua bộ lọc ấm.
- Tùy thuộc vào môi trường sử dụng, bụi hoặc mùi có thể dính vào bộ lọc ấm ngay cả khi chế độ vận hành "Humidify(Làm ấm)" hoặc "Skin Moisturize (Làm ẩm da)" không được kích hoạt.
- Khi chế độ vận hành "Humidify(Làm ấm)" hoặc "Skin Moisturize (Làm ẩm da)" được sử dụng, phải đổ nước vào bồn nước.
- Mặc dù bộ lọc ấm đã được xử lý để chống khuẩn và nấm mốc, nhưng nó cũng có thể trở nên bẩn, mốc hoặc biến màu thành màu hồng, đỏ, xanh lá, nâu hoặc xám sau một khoảng thời gian ngắn sử dụng tùy thuộc vào chất lượng nước sử dụng và môi trường sử dụng. (Sự biến màu không có ảnh hưởng gì đến khả năng làm ấm.)
- Khuyến cáo rằng bộ lọc phải được làm sạch càng thường xuyên theo thực tế sử dụng càng tốt bất kể đèn hiển thị "Clean Humidifying Filter (Làm sạch Bộ lọc ấm)" có sáng lên hay không.
Nên thay sớm bộ lọc nếu nó xuất hiện bất kỳ một tình trạng nào sau đây mặc dù có làm vệ sinh định kỳ.
Phát hiện rất bẩn, có cặn nước khó làm sạch, mùi hôi, hư hại hoặc biến dạng nghiêm trọng.
- Nếu không sử dụng chế độ "Humidify (Làm ấm)" hoặc "Skin Moisturize (Làm ẩm da)", hãy xả nước trong bồn và khay. Lượng nước còn lại có thể gây bẩn hoặc biến màu.

Không tháo bộ lọc ấm và vỏ của nó.

1 Nhúng bộ lọc ấm vào nước ấm hoặc nước chứa chất tẩy bếp trung tính trong 30 phút hoặc lâu hơn.

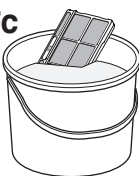


- Không tháo bộ lọc ấm và vỏ của nó.
- Khi sử dụng chất tẩy bếp trung tính, tuân theo Các hướng dẫn được cung cấp bởi nhà sản xuất.
(Chỉ được dùng chất tẩy bếp trung tính.)

2 Thay nước và chà rửa bộ lọc ấm bằng cách lắc nó. (Lặp lại các bước 2 hoặc 3 lần.)



- Khi sử dụng chất tẩy bếp trung tính, hãy chà rửa kỹ bộ lọc để bảo đảm không để còn chất tẩy.

3 Lắc nhẹ để giữ bỏ nước. (Tiếp tục cho đến khi không còn nước nhỏ ra.)

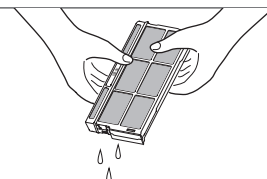

- Khi vận hành máy, cặn nước hơi trắng hoặc nâu sẽ bám vào bên trong khay nước hoặc bề mặt của bộ lọc ấm. Cặn nước là các khoáng vật thừa trong nước sinh hoạt chưa được bay hơi. Nếu cứ tiếp tục sử dụng bộ lọc mà không làm sạch cặn nước, nó sẽ đóng cứng và trở nên khó làm sạch, làm cho khả năng làm ấm thấp đi.
- Tùy thuộc vào chất lượng nước sử dụng, cặn nước có thể bám nhanh hơn.
Trong trường hợp này cần làm vệ sinh sớm hơn.
- Khi chà rửa bộ lọc ấm, rửa khi được lắp cùng với vỏ của nó. Không tháo vỏ ra.
(Tháo vỏ ra có thể gây ra biến dạng hoặc hư hại.)
- Không chà rửa bộ lọc ấm bằng bàn chải hoặc ép mạnh sẽ gây biến dạng.
(Nó có thể gây hư hại hoặc hỏng chức năng làm việc.)
- Bộ lọc ấm mới có thể có mùi ngay từ đầu. Điều này là bình thường.
- Thay thế bộ lọc sớm nếu nó bị hư hỏng.



CẢNH TRỌNG ● Việc làm sạch bộ lọc ấm bằng axit xitric sẽ làm hỏng khả năng kháng khuẩn và kháng nấm.
● Không lắp bộ lọc ấm vào máy nếu còn chứa quá nhiều nước. Nó có thể gây rò rỉ nước.

Làm vệ sinh (Tiếp theo)


Thay Thế Bộ Lọc Ấm

- Bộ lọc ấm là linh kiện tiêu hao. Hãy thay thế sau 24 tháng sử dụng (Làm sạch định kỳ mỗi tháng một lần). Việc thay thế bộ lọc sớm được khuyến cáo nếu nó xuất hiện bất kỳ hiện tượng nào sau đây dù có làm sạch định kỳ.
 - Quá bẩn, cặn quá khó để làm sạch, mùi hôi, hư hại nghiêm trọng hoặc biến dạng.
 - Tùy vào chất lượng nước sử dụng, bộ lọc ấm có thể bị tiêu hao rất sớm.
- Tháo vỏ và thay thế bộ lọc ấm.

Không vứt bỏ vỏ của bộ lọc ấm.

1 Để tháo vỏ bộ lọc, đẩy 3 mẫu.

Tháo vỏ bằng cách mở theo các hướng.

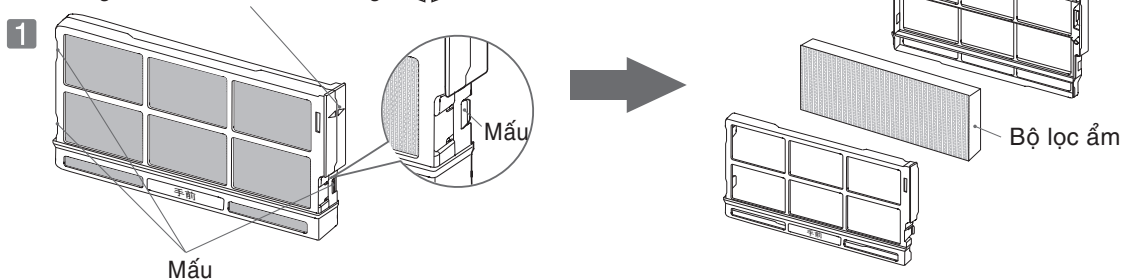

Bộ lọc ấm để thay thế
No. EP-DX40E-08


- Bộ lọc ấm dễ cháy. Hãy vứt bỏ bộ lọc theo các quy định của địa phương.

Khay nước / Nắp Khay (Hướng dẫn vệ sinh: Mỗi tháng một lần)

Không dùng bất kỳ chất tẩy rửa nào.


1 Tháo nắp khay nước.

- Tháo nắp khay từ khay nước

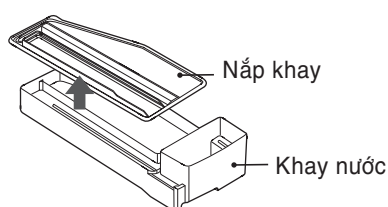


2 Rửa bằng nước để làm sạch vết bẩn.

- Xả nước còn trong khay.
- Dùng chổi cọ cot-tong hoặc bàn chải đánh răng để làm sạch vết bẩn ở các góc hẹp.

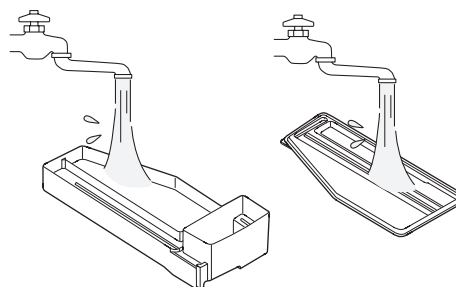

3 Lau khô nước và lắp lại.

- Gắn nắp khay vào khay nước.

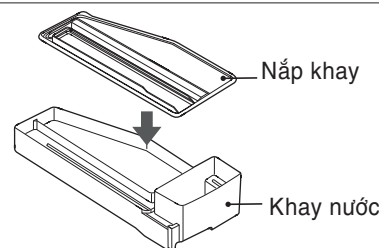

CẢNH BÁO

- Không dùng bất kỳ chất tẩy rửa nào (bất kể là dùng cho nhà bếp hay giặt giũ) để làm sạch.



CẢN TRỌNG

- Khi lắp khay nước vào máy, khay phải rỗng. Nếu không, nước có thể chảy tràn ra.

Bộ lọc thô (Hướng dẫn vệ sinh: Mỗi tháng một lần)

● Để làm sạch bộ lọc thô, tuân theo các bước sau đây.

1

Tháo bồn nước, rồi kéo khay nước ra. → E-9

(Làm vậy để ngăn ngừa rò rỉ nước.)



● Khi tháo bồn nước, nước có thể nhỏ giọt từ nắp bồn. Đặt một miếng vải khô xuống sàn trước khi tháo bồn.


2

Tháo nắp máy. → E-8

3

Tháo bộ lọc thô.

● Tháo 4 mẫu của bộ lọc thô ra khỏi máy,

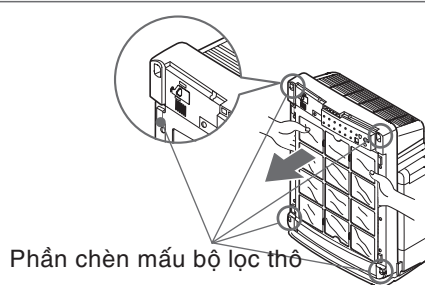

4


Làm vệ sinh bộ lọc thô.

● Dùng máy hút bụi hoặc thiết bị tương tự để làm sạch bụi.

Nếu bụi không được làm sạch, hãy rửa nó bằng nước. Sau khi rửa xả hết nước khỏi lọc thô hãy để khô ở nơi thông gió, không được phơi nắng

● Khi rửa, dùng bàn chải đánh răng mềm hoặc vật tương tự.


● Nếu muốn làm sạch bụi trên bộ lọc bụi /bộ lọc khử mùi hãy dùng máy hút bụi. Không thể rửa bộ lọc bụi/bộ lọc khử mùi bằng nước.

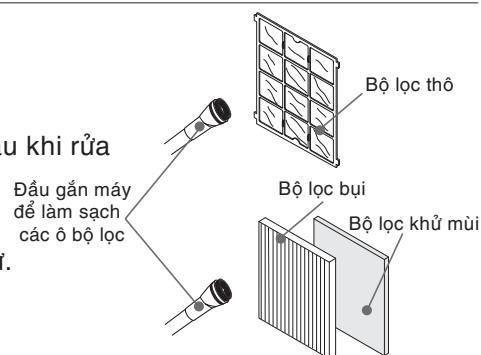

5

Lắp lại bộ lọc thô.

● Chèn 4 mẫu chặt vào các lỗ trên máy và cố định bộ lọc thô.

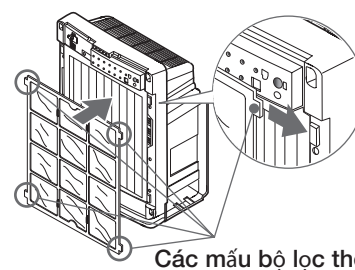

6

Lắp nắp máy vào. → E-8

7

Lắp khay nước, rồi lắp bồn nước vào máy. → E-9



● Bộ lọc thô là linh kiện tiêu hao.

Khi bộ lọc thô bị hư hỏng cần được thay thế, hãy mua phụ tùng thay thế (Mã số linh kiện. EP-DV1000-002).

Làm vệ sinh (Tiếp theo)

Thân máy (Hướng dẫn vệ sinh: Mỗi tháng một lần)

- Lau sạch bụi trên thùng máy bằng vải mềm thấm nước và vắt khô. Nếu bẩn nhiều, dùng vải mềm có thấm chất tẩy trung tính được pha loãng với nước. Sau khi làm sạch bụi, dùng vải mềm khô để lau hơi ẩm nhằm bảo đảm không còn để lại chất tẩy.
- Để làm sạch bộ nhận hồng ngoại từ xa, dùng chổi cọ cot-tong mỏng thấm ít nước để lau bụi. Sau đó, dùng chổi cọ cot-tong khô để làm sạch hơi ẩm.
- Làm sạch bụi trên các bề mặt của vỏ máy, cửa khí vào, cảm biến mùi, cảm biến bụi và cảm biến độ ẩm dùng đầu gắn máy hút bụi để làm sạch các vỏ máy. Rồi lau sạch bằng vải mềm.

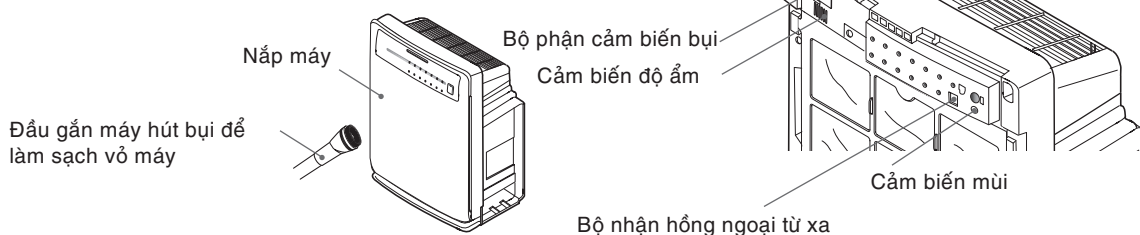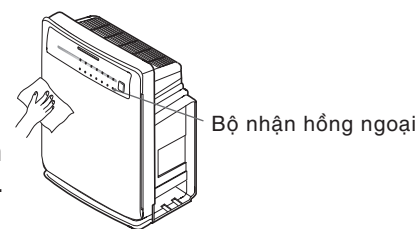


Cảm biến bụi (Hướng dẫn vệ sinh: mỗi 3-6 tháng)

- Thực hiện việc làm vệ sinh định kỳ mỗi 3-6 tháng. Nếu không, cảm biến bụi sẽ làm việc kém hiệu quả.

1

Tháo nắp của cảm biến bụi.

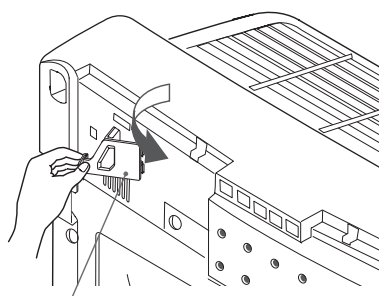


Nắp cảm biến bụi

2

Lau thấu kính bằng chổi cọ cot-tong.

- Tắm chổi cọ cot-tong với ít nước và dùng nó để lau vết bẩn.
- Sau khi làm sạch cảm biến bụi, lắp nắp cảm biến bụi lại.

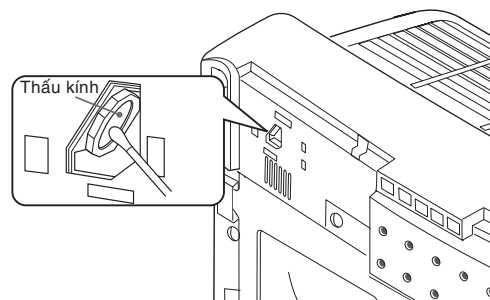

CẢN TRỌNG

- Không được lau mạnh thấu kính. Nó có thể gây hư hỏng.
- Không gài hoặc tháo mạnh các mẫu của nắp cảm biến bụi. Nó có thể gây hư hỏng.

Thay Thế Bộ Lọc

Thời Gian Thay Thế

■ Các bộ lọc là các phụ tùng tiêu hao. Tuổi thọ tiêu chuẩn của bộ lọc bụi khoảng 8 năm và của bộ lọc khử mùi khoảng 10 năm. Thử nghiệm đã được thực hiện theo tiêu chuẩn JEM1467 của Hiệp Hội Công Nghiệp Máy Điện Nhật Bản. Nếu 5 liều thuốc được hút mỗi ngày:

[Bộ lọc bụi] Các năm tính đến khi thời gian làm sạch không khí lên gấp đôi so với khi bộ lọc còn mới.

[Bộ lọc khử mùi] Các năm tính đến khi mức khử mùi giảm một nửa so với khi bộ lọc còn mới.

■ Bộ lọc bụi phải được thay thế sớm nếu màu của nó giống với bất cứ màu nào trên nhãn ghi độ bẩn được dán trên thân máy.


- Các màu trên nhãn ghi độ bẩn chỉ có giá trị chỉ dẫn. Tùy thuộc vào nơi lắp đặt, màu thực tế của bộ lọc bị nhiễm bẩn có thể khác với màu thể hiện trên nhãn này.

Đối với phòng
có một vài
người hút thuốc
Đối với phòng
có nhiều người
hút thuốc

Nhãn chỉ độ bẩn

Hướng Dẫn Thay Bộ Lọc

Thay bộ lọc sớm nếu
màu của nó trở nên
tương tự với màu này.

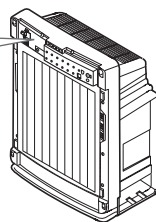

■ Đối với khoảng thời gian thay thế lọc khử mùi, sử dụng khoảng 10 năm theo chỉ dẫn. Hãy thay thế bộ lọc sớm hơn khi khả năng làm việc của bộ lọc bị suy yếu.

■ Bộ lọc có thể cần được thay thế sớm hơn tùy thuộc vào nơi lắp đặt và điều kiện sử dụng.

Khi khó làm sạch bụi hoặc mùi, hãy thay bộ lọc sớm hơn để nghị. Nếu không, bộ lọc có thể tạo mùi.

■ Bộ lọc nên được thay thế sớm hơn trong các trường hợp sau đây.

- Khi máy hút phải khói dầu, các chất cacbon (muội than)... hoặc khi mùi của vật liệu nhà mới xây vẫn còn hoặc nhà được sửa lại.
- Khi được sử dụng trong các cửa hàng như các quán cà phê, dịch vụ trò chơi điện tử, tiệm cắt tóc, thẩm mỹ viện hoặc trong văn phòng, khách sạn, quán rượu...
- Khi máy hút phải một lượng lớn khói thuốc lá.
- Khi máy hút phải các khí cháy được tạo ra bởi các thiết bị gia nhiệt.
- Khi máy hút phải các thành phần dung môi sơn, chất kết dính...
- Khi sử dụng ở những nơi dơ bẩn gần đường có mật độ giao thông cao.

Các Chỉ Dẫn Liên Quan Đến Việc Sử Dụng Bộ Lọc

■ **Phải lấy bộ lọc ra khỏi túi nhựa trước khi sử dụng.**

- Không lắp bộ lọc khi nó vẫn còn nằm trong túi nhựa. Nếu không, có thể xảy ra trục trặc.

■ **Tránh thao tác quá mạnh.**

- Không vắt, nhào hoặc cuộn bộ lọc.
Khi bộ lọc bị gãy, sẽ không có tác dụng làm sạch nữa.

■ **Không rửa bộ lọc.**

- Bộ lọc không được rửa để tái sử dụng. Hãy mua bộ lọc mới để thay thế.

■ **Bộ lọc có chứa thành phần nhựa bên trong, khi vứt bỏ bộ lọc, tuân theo các quy định tiêu hủy tại địa phương.**

Thay Thế Bộ Lọc (Tiếp theo)

Thay Thế Bộ Lọc

■ Đối với các bộ lọc, dùng loại tùy chọn EP-A6000-902 (bộ lọc bụi) và EP-A6000-903 (bộ lọc khử mùi).



CẢNH TRỌNG

● Dùng bộ lọc chính hãng cho máy làm sạch không khí Hitachi.

Các loại bộ lọc khác có thể làm hư hỏng máy.

■ Trước khi thay bộ lọc, phải dừng máy và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện.

1

Tháo bồn nước rồi kéo khay nước ra.

→ E-9

Nên thực hiện quy trình này để ngăn rò rỉ nước.



CẢNH TRỌNG

● Tháo bồn nước, nước có thể nhỏ giọt từ nắp bồn.

Đặt một miếng vải khô xuống sàn trước khi tháo bồn nước.

2

Tháo nắp máy và bộ lọc thô.

→ E-8


3

Tháo bộ lọc đã sử dụng.

● Tháo bộ lọc bụi, rồi tháo bộ lọc khử mùi.

Bộ lọc khử mùi

Bộ lọc bụi

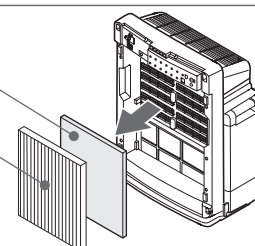

4

Lấy bộ lọc khử mùi mới ra khỏi túi nhựa và lắp vào máy.

→ E-8

● Lắp bộ lọc khử mùi sao cho mặt đen của nó hướng ra trước (mặt trắng ở phía sau).

● Chèn bộ lọc sao cho khớp (chỉ vị trí bộ lọc khử mùi) bị che khuất.





CẢNH TRỌNG

● Phải lấy bộ lọc ra khỏi túi nhựa.

● Không làm cản mặt trước của bộ lọc bằng vải hoặc giấy.

● Các chỉ dẫn tương tự cũng phải được tuân theo đối với bộ lọc bụi.

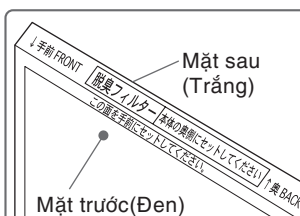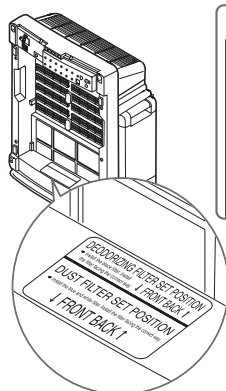

Bộ lọc khử mùi
(Bề mặt đen)

Bề mặt trắng

5

Lấy bộ lọc bụi mới ra khỏi túi nhựa và lắp vào máy.


→ E-8

1


Chèn bộ lọc vào sao cho khớp (chỉ vị trí bộ lọc bụi) bị che khuất.

2

Lắp bộ lọc thô vào.

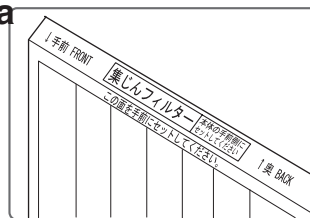

Bộ lọc bụi

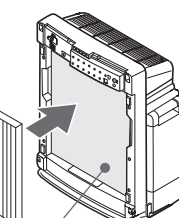

Bộ lọc khử mùi

6

Lắp nắp máy vào máy.

→ E-8

7

Lắp khay nước, sau đó lắp bồn nước vào.

→ E-9

Chú ý

● Không có tác dụng làm sạch nào đạt được nếu bộ lọc được lắp vào cùng với túi nhựa. Điều này cũng có thể gây ra trục trặc cho máy.

Hiển Thị Báo Động

Dấu hiệu

Tất cả đèn hiển thị lưu lượng khí ~ ≈ ≡ đều nhấp nháy.

Nguyên nhân

Chiều quay của quạt bị sai.

Dừng vận hành, rút dây nguồn ra khỏi nguồn và liên hệ với đại lý của hãng.

Hướng Dẫn Xử Lý Sự Cố

Trước khi yêu cầu sửa chữa

Kiểm tra lại các điểm sau

Dấu hiệu	Kiểm tra để biết	Giải pháp
Không có khí thổi ra hoặc không có nguồn điện vào	- Phích cắm có được cắm chặt vào nguồn không? - Cầu dao điện có bị tắt không?	Cắm chặt phích cắm vào nguồn điện. Bật cầu dao điện.
Khói hoặc mùi hôi không được làm sạch hiệu quả, hoặc có mùi.	- Bộ lọc thô quá bẩn phải không? - Bộ lọc bị bẩn?	Làm sạch bộ lọc thô, tham khảo phần “Bộ lọc thô” trong phần “Làm vệ sinh”. → E-21 Thay bộ lọc, tham khảo phần “Thay Thế Bộ Lọc”. Bộ lọc có thể cần được thay thế sớm hơn tùy thuộc vào nơi lắp đặt và điều kiện sử dụng. → E-23
Không điều khiển từ xa được	- Các cực pin có lắp đúng không? - Có hết pin không? - Bộ nhận hồng ngoại từ xa có bị bẩn không?	Lắp pin đúng cực. → E-9 Thay thế pin. → E-9 Làm sạch bộ nhận hồng ngoại từ xa → E-22
Mức lưu lượng khí không giảm cho dù không khí sạch	- Mức lưu lượng khí đã thay đổi? - Có phải ở chế độ vận hành “Humidify (Làm ẩm)”? - Có phải độ nhạy cảm biến cao?	Nhấn nút Airflow và chọn Auto Sensor hoặc mức lưu lượng khí khác → E-11,E-14 Mức lưu lượng khí sẽ không giảm khi độ ẩm thấp Thay đổi độ nhạy cảm biến → E-16
Mức lưu lượng khí không tăng cho dù không khí bị nhiễm bẩn	- Mức lưu lượng khí đã thay đổi? - Lỗ của cảm biến mùi bị cản bởi bụi hoặc vật cản khác? - Có phải độ nhạy cảm biến thấp? - Không khí môi trường có sạch khi cắm dây nguồn vào nguồn không?	Nhấn nút Airflow và chọn Auto Sensor hoặc mức lưu lượng khí khác. → E-11-E-14 Làm sạch cảm biến mùi → E-22 Thay đổi cài đặt độ nhạy cảm biến → E-16 Thay đổi mức lưu lượng khí. Hoặc mở cửa sổ và cắm dây nguồn vào nguồn khi không khí môi trường sạch. → E-15
Đèn hiển thị “Air Sensor (Cảm biến không khí)” vẫn nhấp nháy màu xanh lá.	Máy có được lắp ở nơi xa mùi và bụi?	Đời máy đến chỗ khác
Đèn hiển thị “Air Sensor (Cảm biến không khí)” vẫn nhấp nháy màu xanh lá.	- Lỗ của cảm biến mùi có bị cản bụi hoặc vật cản khác? - Cảm biến bụi có bị bụi che kín? - Lỗ của cảm biến mùi bị cản bởi bụi hoặc vật cản khác?	Làm sạch cảm biến mùi. → E-22 Làm sạch cảm biến mùi. Làm sạch cảm biến mùi. → E-22

Thay thế bộ lọc Hiển thị báo động Hướng dẫn xử lý sự cố





Hướng Dẫn Xử Lý Sự Cố (Tiếp theo)

Dấu hiệu	Kiểm tra để biết	Giải pháp
Đèn hiển thị “Air Sensor (Cảm biến không khí)” vẫn nhấp nháy màu xanh lá.	● Có cái gì ở gần mà cảm biến mùi có thể dò ra hay không? Có thiết bị nào đang tạo ra khí cháy Cồn, mỹ phẩm, thuốc xịt...	Máy có thể dò ra các thành phần khí không nhìn thấy mà bộ lọc không thể làm sạch và tiếp tục vận hành. Hãy thông gió cho phòng bằng việc mở cửa sổ... → E-15
Không có tác dụng làm ẩm	● Lỗ của cảm biến mùi bị cản bụi hoặc các vật cản khác? ● Có nước trong bồn nước không? ● Có phải đang ở một trong các chế độ vận hành “Air Purify (Làm sạch khí)”, “Pollen (Phản hoa)” hoặc “Strong Deodorization (Khử mùi mạnh)” không? ● Có phải bộ lọc ẩm bị bẩn?	Làm sạch cảm biến mùi → E-22 Đổ nước vào bồn nước. → E-9 Chuyển sang chế độ vận hành “Humidify (Làm ẩm)” hoặc “Skin Moisturize (Làm ẩm da)” → E-11 Làm sạch hoặc thay bộ lọc ẩm, tham khảo phần “Bộ Lọc Ẩm” trong phần “Làm vệ sinh”. → E-19
Khả năng làm ẩm không đủ khi vận hành ở chế độ “Humidify (Làm ẩm)”	● Có phải mức lưu lượng khí được cài đặt thành “Auto”? ● Có phải bộ lọc thô và bộ lọc bị bẩn? ● Bộ lọc ẩm có được lắp đặt đúng hoặc nó có bị bẩn không?	Tùy vào nơi lắp đặt và điều kiện sử dụng, nước có thể không bị tiêu hao. Cài chế độ vận hành thành “Skin Moisturize” và mức lưu lượng khí “High” hoặc “Max”. → E-11,E-12 Làm sạch bộ lọc thô, tham khảo phần “Bộ lọc thô” trong phần “Làm vệ sinh”. → E-21 Lắp bộ lọc ẩm cho đúng. Nếu nó bị bẩn, hãy làm sạch hoặc thay nó. → E-18-E-20
Khi vận hành ở chế độ “Air Purify (Làm sạch khí)”, “Pollen (phản hoa)” hoặc “Strong Deodorization (Khử mùi mạnh)”, không khí được làm ẩm	● Có nước trong bồn nước và khay nước không? ● Bộ lọc ẩm có ướt đẫm nước không?	Xả nước và vận hành lại. Xả nước cho bộ lọc ẩm.
Nước rò rỉ	● Bồn nước có được lắp đúng không? ● Nắp bồn có được đóng chặt hoặc rong nắp bồn có được lắp chặt? ● Nắp khay nước có được đóng kín? ● Bộ lọc ẩm có được lắp chặt? ● Máy có bị nghiêng hoặc nó có bị di chuyển khi có nước trong bồn không? ● Bồn nước và khay nước có bị hở hay không? ● Có rò rỉ nước từ bồn không?	Lắp bồn nước cho đúng. → E-9 Đóng chặt nắp bồn. → E-9 Đóng nắp khay nước cho đúng. Lắp chặt bộ lọc ẩm. → E-18 Đặt máy trên bề mặt bằng phẳng và ổn định. Tránh di chuyển máy khi có nước trong bồn Dừng sử dụng máy ngay và liên lạc với đại lý để sửa chữa. Dừng sử dụng máy ngay và liên lạc với đại lý để sửa chữa.
Đèn hiển thị bị mờ	● Điều khiển mờ được kích hoạt?	Hủy bỏ cài đặt điều khiển mờ. → E-17
Đèn hiển thị “Clean Humidifying Filter (Làm sạch bộ lọc ẩm)” không tắt	● Nút Reset đã bị nhấn sau khi làm vệ sinh?	Nhấn nút Reset. → E-18

Các Hiện Tượng Sau Đây Là Bình Thường

Dấu hiệu	Nguyên nhân
Tiếng choẹt choẹt phát ra khi cắm dây nguồn vào nguồn điện.	Các linh kiện điện được kích hoạt khi nguồn điện được cung cấp. Điều này là bình thường.
Thân máy rung động khi vận hành “Max (Cực đại)”.	Sự rung được gây ra bởi quạt quay. Điều này bình thường.
Không thấy hơi nước hoặc sương	Vì máy sử dụng hệ thống bay hơi để tạo không khí ẩm bằng việc chuyển một dòng khí qua bộ lọc ẩm nên không nhìn thấy có hơi nước hoặc sương. Điều này bình thường.
Tiếng sôi bọt	Tiếng ồn được tạo ra bởi bong bóng khí khi nước trong bồn được cung cấp cho khay nước. Điều này bình thường.
Hiện thị độ ẩm khác với chỉ số đo của ẩm kế.	Độ ẩm hiển thị chỉ là một chỉ dẫn. do đó, sự khác biệt môi trường của phòng có thể gây ra các chỉ số khác biệt này.
Cửa gió dừng lại giữa chừng.	Hiệu năng không bị ảnh hưởng cho dù cửa gió không mở hết cỡ. Điều này bình thường.
Tiếng lách cách phát ra khi vận hành.	Đây là tiếng chuyển đổi của cửa gió. Điều này bình thường.
Mặt nước trong bồn gợn sóng.	Điều này gây ra bởi sự rung động khi vận hành. Điều này bình thường.
Các đèn hiển thị liên tục mở, tắt và quạt đứng yên.	Máy ở chế độ demo. Rút dây nguồn ra, đợi vài giây, rồi cắm dây nguồn vào.
Nhấn nút eco hoạt động cài đặt/hủy chức năng ion của máy làm sạch không khí Hitachi khác bằng chức năng ion hóa. Hoặc nhấn nút ion hóa trên bộ điều khiển từ xa của máy làm sạch không khí Hitachi khác bằng chức năng ion hóa vận hành cài đặt /hủy chế độ eco.	Các tín hiệu từ các bộ điều khiển từ xa giống nhau, cả hai chức năng đều đáp ứng. Điều này bình thường.
Quạt bị dừng.	Khi vận hành eco được lựa chọn, quạt có thể dừng. ➔ E-17

Phụ Kiện Thay Thế (Có Bán Riêng)

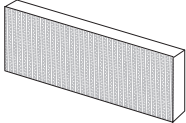● Bộ Lọc Bụi Chỉ định phụ kiện thay thế Số. EP-A6000-902 khi đặt hàng.		● Bộ Lọc Khử Mùi Chỉ định phụ kiện thay thế Số. EP-A6000-903 khi đặt hàng.	
● Bộ Lọc Thô Chỉ định phụ kiện thay thế Số. EP-DV1000-002 khi đặt hàng.		● Bộ Lọc Ấm Chỉ định phụ kiện thay thế Số. EP-DX40E-908 khi đặt hàng.	
Không bao gồm vỏ bộ lọc.			
● Nắp Bồn Chỉ định phụ kiện thay thế Số. EP-BV60-017 khi đặt hàng.			

Thông số kỹ thuật

Model	EP-A6000			
Nguồn điện	AC220-240V 50-60Hz			
Chuyển đổi lưu lượng khí	Cực đại	Cao	Trung bình	Im lặng
Công suất tiêu thụ (W)	60	24	16	4
Mức lưu lượng khí (m³/phút)	6.5	4.5	3.5	1.0
Không gian sàn sử dụng	46m²			
Khả năng làm ẩm (ml/h)	Khoảng 670 (Vận hành Max (Cực đại))			
Kích thước ngoài	584(Cao) x 430(Dài) x 273(Rộng) mm			
Trọng lượng	10kg			
Chiều dài dây nguồn	Khoảng 1.8m			